



# ユーザーズマニュアル

# B411dn/B431dn

# セットアップ編

1. ノリノタを設直しより	6
2. コンピュータと接続します	21
3. 印刷します	47
4. メンテナンスをします	65
5. 困ったときには	75
付録	105

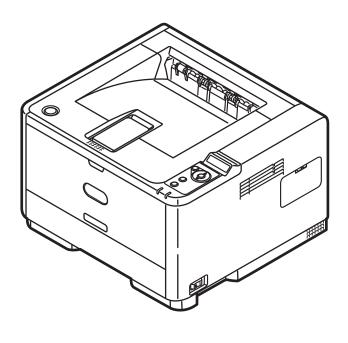

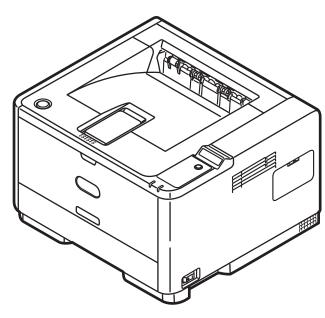



- このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 で使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にで使用ください。
- ○本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

# 安全上の注意表示

★警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

★注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

### 一般的な注意

# プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガのおそれがあります。 プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。 カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセン トから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。火災のおそれがあります。 水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して ください。 火災のおそれがあります。 クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してくだ さい。取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連 絡してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートし て火災の原因となるおそれがあります。 雷源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでく ださい。 火災のおそれがあります。 通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。 プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。 やけどのおそれがあります。 トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのお それがあります。 こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより発火する可能性があります。 床などにこぼしてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取ってください。 UPS(無停電電源)およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバータ は使用しないでください。 火災のおそれがあります。

# 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。 ケガをするおそれがあります。

# 本書の見方

#### 表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- マルチパーパストレイ→ MPT
- セカンドトレイユニット → 拡張給紙ユニット、トレイ2
- PostScript3 エミュレーション → PSE、POSTSCRIPT3 エミュレーション、POSTSCRIPT3 EMULATION
- Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows 7(64bit 版 ) \*\*
- Microsoft®Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista(64bit版)\*
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008 R2 \*\*
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008 (64bit 版) \*\*
- Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → Windows XP(x64版) \*\*
- Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版)\*\*
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 → Windows 7 \*\*
- Microsoft®Windows Vista™ operating system 日本語版 → Windows Vista
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版→ Windows Server 2008 \*\*
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP ※
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 ※
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows 2000
- Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 の総称→ Windows
- ※ 特に記載がない場合は、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XPと Windows Server 2003には 64bit 版 も含みます。

#### マーク



(注) ブリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



ズェ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、B431dn での操作手順を記載しています。機種によって画面や操作手順が異なる場合があります。

# 諸注意

#### 紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをブリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

#### 電波障害防止について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

#### 高調波規制について

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

### VOC (揮発性有機化合物) の放散

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、TVOC の放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2」の物質エミッションに関する認定 基準を満たしています。(トナーは沖データ純正トナーカートリッジを使用し、試験方法 Blue Angel RALUZ-122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。)

#### 商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、および Mac OS は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Adobe、PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。

平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

#### 本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

#### マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2011 Oki Data Corporation

# 使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

#### お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

#### 1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数の コンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェ アを1部複製することができます。

#### 2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

#### 3 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

#### 4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
  - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
  - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
  - ・第三者の権利を侵害していないこと。
  - ・特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

#### 5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

#### 6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

#### 7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

#### 8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

#### 9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される "Software" とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

#### \*\*\*\*

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

#### ※ Adobe Reader の使用について


Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザ 使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

# 1.プリンタを設置します

# 製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

□ プリンタ(本体)

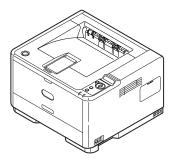

(図は B431dn の例)

□ ソフトウェア CD-ROM



□ 製品の保証・メンテナンス品の無償提供・ お客様サポートについて



□ ユーザーズマニュアル(本書)



□ 電源コード



□ 黒いビニール袋





- (注/)・ プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途購入してください。
  - イメージドラムとスタータートナーカートリッジは一体化し、プリンタ内にセットされています。
  - ・ 梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。

| メモ||・ 各種ユーティリティやプリンタの便利な機能を説明したユーザーズマニュアル (応用編) は、ソフトウェア CD-ROM の [Manual] フォルダに格納されています。そちらも合せてご覧ください。

本書 109 ページでも応用編の内容を紹介しています。



# お客様登録と製品の保証について

本製品には「保証書」は添付されていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていただきます。「COREFIDO(コ アフィード)」シリーズの5年間無償保証を受けるには、お客様登録が必要です。詳しくは、添付の「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・ お客様サポートについて」をご覧ください。

# 設置条件

## 動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80% RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

• 結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

# 設置に関する注意

# ҈≜告


- 高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。
- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。

- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。


# 設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

#### 平面図

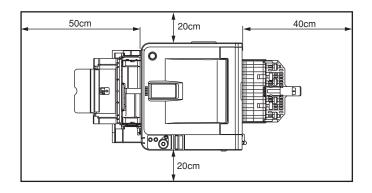


#### 側面図

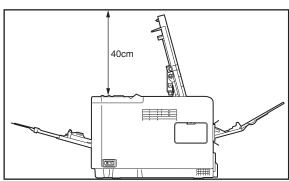


# プリンタ各部の名前


#### B431dn(前面)

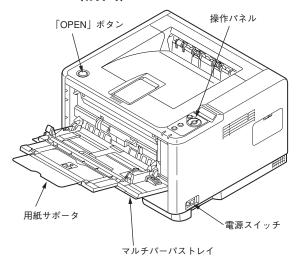


#### B411dn(前面)

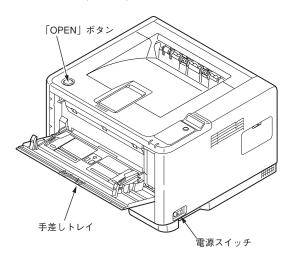


## プリンタ内部

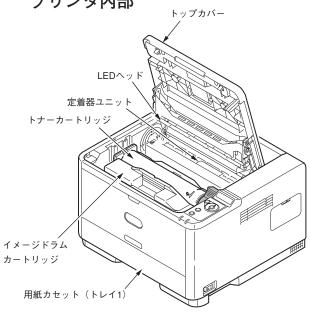


プリンタ後部

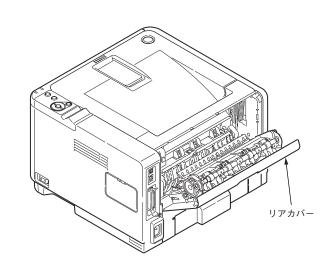

#### 〈インタフェース部〉

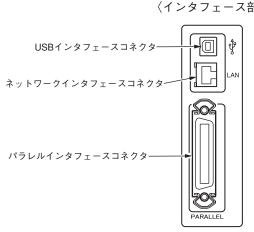

# プリンタ背面

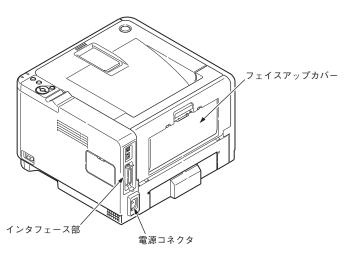


# 付属品を取り付けます



(注.) 電源コードを接続する前に、本項の手順を実施してください。

# 1 保護具を取り外します。

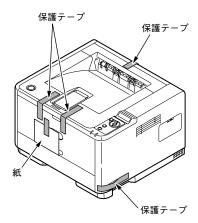


- ↑ プリンタ前部の保護テープ(2ヵ所)、プリンタ後部 の保護テープ(1ヵ所) および、プリンタ右側面の保 護テープ(1ヵ所)をはがします。
- 2 プリンタ前面の紙をはがします。


# 




- (注.) ・ イメージドラムカートリッジは滑りやすいため両手でお持ちください。
  - ・ 必ずプリンタに添付されていたイメージドラムカートリッジとスタータートナーカートリッジをセットしてください。他のプ リンタで使用していたイメージドラムカートリッジやトナーカートリッジを使用すると、プリンタに添付されていたイメー ジドラムカートリッジとスタータートナーカートリッジは、ご使用できなくなります。スタータートナーカートリッジでは、 ISO/IEC19752 の標準印刷パターンを A4 用紙で約 2,000 枚印刷できます。

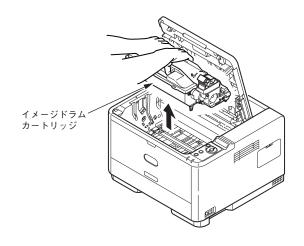


- ♠ 本体上面左側の「OPEN」ボタンを押し、トップカバー を開きます。
- 2 イメージドラムカートリッジを静かに上方に取り出 します。

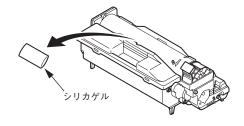

3 イメージドラムカートリッジからシリカゲルを抜き 取ります。

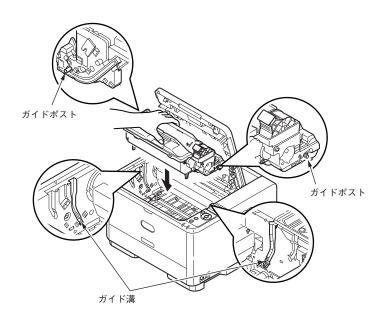

4 イメージドラムカートリッジの左右のガイドポスト を本体のガイド溝に合わせ、イメージドラムカート リッジを静かに戻します。

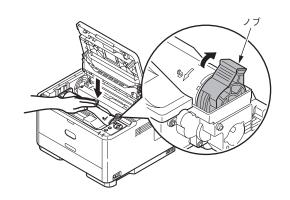

- **⑤**トナーカートリッジが浮き上がらないように上の面 を手で支えながら、右側のノブを、トナーカートリッ ジ本体の の方向ヘノブが回転しなくなるところ までまわします。
- **6** トップカバーを閉じます。



- (注:)・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
  - ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以 上放置する場合は、イメージドラムカートリッジに光が当たらないように、紙を重ねてかぶせてください。 また、紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しないでください。
  - ・ トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
  - ・ トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの [トナー フソク] の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッ ジをセットし直してください。
  - ・ 最初にプリンタ購入時に添付されているスタータートナーカートリッジを使用し、[トナー フソク] になってから、別売の トナーカートリッジをご使用ください。


別売のトナーカートリッジを使用した後は、スタータートナーカートリッジは使用できなくなります。

# ▋オプション品を取り付けます

# セカンドトレイユニット


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。坪量  $64g/m^2$  (連量 55kg)紙の場合 580 枚セットでき、標準用紙カセットと合わせて 860 枚を連続して使用できるようになります。

▼モ セカンドトレイユニットは、拡張給紙ユニットまたはトレイ2と表示される場合があります。

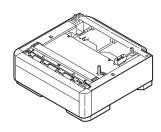

型名:TRY-M4C1

- **1** プリンタの電源を OFF  $(\bigcirc)$  にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。
  - (注/) 電源を ON( | )のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。
- 2 プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。

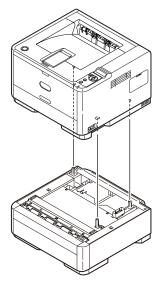


- プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。

| x = 取り外しは、取り付けの逆の手順で行います。

- **3** プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON( │) にします。
- **4** メニューマップ印刷を行い、セカンドトレイユニットが正しく取り付けられていることを確認します。

(サンプルは B431dn の例)

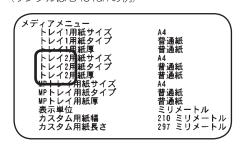

- メニューマップ印刷をします。詳しくは「メニューマップ印刷をします」(19ページ)をご覧ください。
- **②**「メディアメニュー」に「トレイ2」が表示されていることを確認します。
  - メモ メニューマップに正しく表示されない場合は手順 1 から やり直してください。


# **5** プリンタドライバでセカンドトレイユニット(拡張給紙ユニット)を設定します。



- (注.)・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
  - ・ Mac OS X PCL プリンタドライバは常に [拡張給紙ユニット] が [あり] の状態になっています。

以下の説明は Windows XP を例にしています。Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003、 Windows 2000、Macintosh、Mac OS X をお使いの方は、応用編「セカンドトレイユニットから給紙できないとき」をご覧ください。

#### Windows PS プリンタドライバをお使いの方

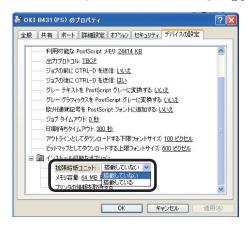

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プ リンタと FAX ]を選択します。
- ② [OKI B431(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **3** [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] で [プリンタの 情報を取得する]を選択し、[セットアップ]をクリックします。USB接続 の場合は「拡張給紙ユニット」で「搭載している」を選択します。
- **4** [OK] をクリックします。

#### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方




- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリ ンタと FAX]を選択します。
- ② [OKI B431(PCL)] または [OKI B411] アイコンをマウスの右ボタンでクリッ クし、[プロパティ] を選択します。
- ❸ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] で [拡張給紙ユニット] に チェックをつけ、[OK] をクリックします。
  - | ICP/IPでネットワーク接続している場合、[プリンタの情報を取得す る]をクリックすると、自動的に設定されます。

## 増設メモリ(128MB 増設メモリ 型名: MEM128E)

**1** プリンタの電源を OFF (○) にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。


(注/) 電源を ON( │) のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障するおそれがあります。

2 メモリカバーのツマミを矢印の方向へ押して、メモリカバーを取り外します。

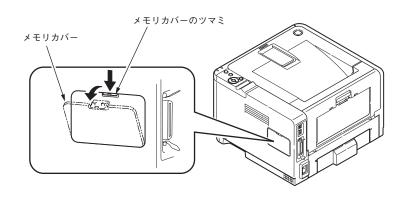

3 メモリを袋から取り出す前に、袋を金属部に接触させて静電気を除去します。


4 メモリをスロットに斜めに押し込み、プリンタ側に押して固定します。

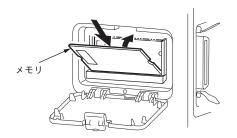

(注.)・ 電子部品やコネクタの端子には触らないでください。

・ メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。

5 2 と逆の手順でメモリカバーを矢印の方向に押して、メモリカバーのツマミがカ チッとはまるように取り付けます。

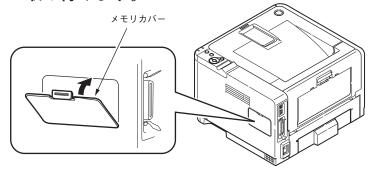

# 6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON(1) にします。

7 メニューマップ印刷(19 ページ)を行い、増設メモリが正しく取り付けられてい ることを確認します。

# メニューマップ

プリンタシリアル番号: PN297JP001 CU version: E0. 27 [ 101. 18 U00. 16 PU version: 00. 00. 27 [ P103. 20 T20 PCL Program version:04.47 [ 04.30 <u> 両面印刷:installed トレイ1:A4</u> Total Memory:192 MB lach Memory // MR



- メモ ・ 増設メモリの容量は、左図の例とは異なる場合があります。
  - メニューマップに正しく表示されない場合は手順1からやり 直してください。

PCLプリンタドライバをお使いの方は、ここで完了です。 PS プリンタドライバをお使いの方は、8 の手順へ進みます。

# おいては、アンタイクをはいます。

#### Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択し、[OKI B431(PS)] アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ❷ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] で [メモリ容量] に該当する値を選択し [OK] をクリックします。

#### Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方

- [セレクタ] でプリンタを選択し、[再設定] [構成] をクリックします。
- ② [メモリ容量] で該当する値を選択し [OK] をクリックし [セレクタ] を閉じます。

メモ USB 接続の場合は、デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、ゴミ箱を空にします。 デスクトップ・プリンタ Utility を使用し、デスクトッププリンタを再度作成すると、[メモリ容量] の設定が更新されます。

#### Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方

- Mac OS X 10.5 以降では、「プリントとファクス」で「OKI B431]を選択し、「オプションとサプライ」をクリックします。「ドライバ」 タブを選択し、[メモリ容量] に該当する値を選択し、[OK] をクリックします。
- Mac OS X 10.4 以前では、「プリンタ設定ユーティリティ」をダブルクリックし、「OKI B431」を選択し、「情報を見る」をクリックし [プリンタ情報]を開きます。[インストール可能なオプション]を選択し、[メモリ容量]に該当する値を選択し、[変更を適用]をクリッ クし、[プリンタ情報]を閉じます。

# 電源を入れます

## 電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流 (AC) : 100V ± 10%

電源周波数 : 50Hz または 60Hz ± 2Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は 900W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。
- UPS(無停電電源)およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバータは使用しないでください。

# ⚠警告

火災や感電のおそれがあります。







- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談ください。
- アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繋ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず電源 プラグを電源から切り離してから行ってください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダーなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルターかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。
- 他の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。
- 添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。

# 1 電源コードを接続します。

- (注・)電源スイッチが OFF(○)になっていることを確認してください。
- ■電源コードをプリンタに差し込みます。

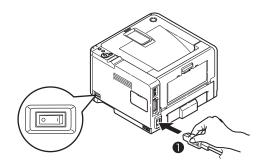


2 アース線からキャップを外し、アース線をコンセントのアース端子に接続します。

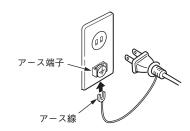

3 電源プラグをコンセントに差し込みます。



# **2** 電源スイッチの ON (|) を押します。

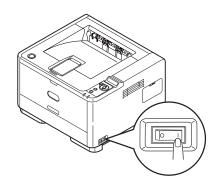


操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。

 $\begin{array}{c} \text{INITIALIZING} \\ ************ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{RAM CHECK} \\ ************ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{INITIALIZING} \end{array} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \texttt{1} \\ \texttt{7} \\ \texttt{8} \\ \texttt{$ 

# 電源の切りかた

#### B411dn の場合


電源スイッチの OFF(○)を押すと、電源が切れます。

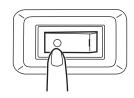


## B431dn の場合

いきなり電源スイッチの OFF(○)を押さずに、下記の手順で電源を切ります。

(注♪) いきなり電源スイッチを OFF(○) して電源を切ってしまうと、プリンタに損傷を与え、使用不能になることがあります。

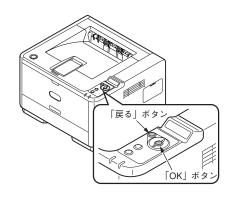


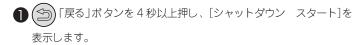

**②** OKJボタンを押します。

[シャットダウンチュウ]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

**③** [PLEASE POW OFF / SHUTDOWN COMP] が表示されたら、電源スイッチの OFF(○)を押します。

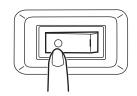

## 長期間使用しないとき


連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。



- 電源プラグを抜きます。
- 2 アース線を外します。
  - (注/) アース線を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

メモ 本プリンタは長期間(4週間以上)電源プラグを抜いておいても、機能障害を生じません。

# 用紙をセットします

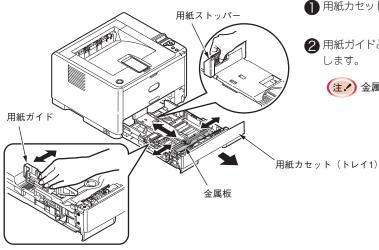


● 用紙力セット(トレイ 1)を引き出します。

② 用紙ガイドと用紙ストッパーを用紙サイズに合わせ、確実に固定します。

(注.) 金属板についているコルクは、はがさないでください。




**3** 用紙の上下左右をそろえます。

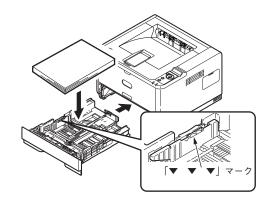


4 印刷面を下に向けて、用紙をセットします。



- ・ 用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。
- ・ 用紙ストッパー(後ろ)は用紙が曲がるほど強く押し付けないでください。
- 用紙ガイドの「▼ ▼ ▼」マークを越えないようにセットします。(坪量 64g/m²の用紙で280枚を目安として総厚25mm以下)
- 局 用紙力セットをプリンタに挿入します。

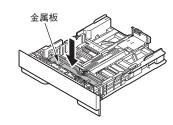

(注) 用紙カセットの用紙の下の金属板が上がっている場合、 カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに挿入 してください。金属板が上がったまま挿入すると故障の 原因になります。

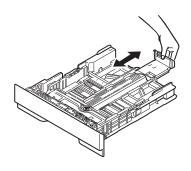

メモ A4、リーガル (13 インチ)、リーガル (13.5 インチ)、リーガル (14 インチ) を使用するときは用紙ストッパーを用紙カセットの後ろ側に引き出します。縮めるときは、用紙ストッパーを用紙カセットの手前に押して収納します。



# メニューマップ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認します。

#### B431dn の場合

- ↑ トレイに A4 用紙をセットします。
  - (注/) A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- **③** (OK) ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ] を表示します。
- **4** (OK)「OK」ボタンを押します。


メニューマップが印刷されます。

#### B411dn の場合


- ♠ トレイに A4 用紙をセットします。
  - (注♪ A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- 3 ○「オンライン」ボタンを2秒以上押して離します。

メニューマップとデモページが印刷されます。

〈サンプル:B431dn〉

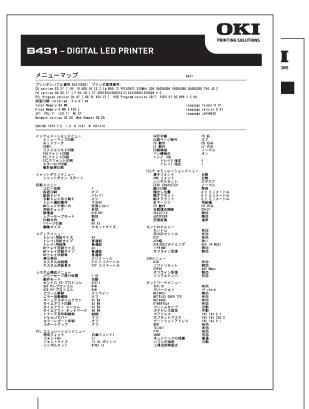

〈サンプル:B411dn〉

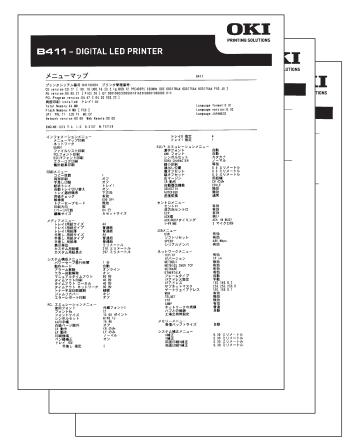



# ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します

ネットワーク関連の情報を確認することができます。

#### B431dn の場合


- **1** トレイに A4 用紙をセットします。
- **③** (OK) 「OK」ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ] を表示します。
- 4 ↑ ボタンを押し、[ネットワーク/ジッコウ] を表示します。
- **⑤**図 OKJボタンを押します。

Network Information が印刷されます。

#### B411dn の場合

- **1** トレイに A4 用紙をセットします。
- ② ○「オンライン」ボタンを押し、オフラインとします。
- 3 「オンライン」ボタンを 10 秒以上押して離します。

Network Information が印刷されます。

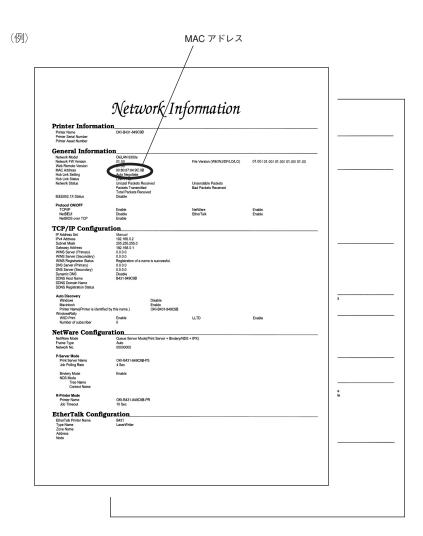

# 2. コンピュータと接続します

# █ ケーブルを接続します

# **1** プリンタの電源を OFF(○)にします。

# 2 ケーブルを接続します。

ネットワークで接続する場合

■ イーサネットケーブルとハブを準備します。

② プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリー 5 以上、ツイストペアケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉

**ハブ**〉





2 プリンタをネットワークに接続します。

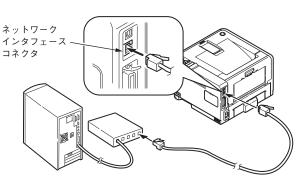

① イーサネットケーブルをプリンタのネットワークインタフェースコネクタに差し込みます。

② イーサネットケーブルをハブに差し込みます。


#### USB で接続する場合

① USB ケーブルを準備します。





**2** USB ケーブルを接続します。

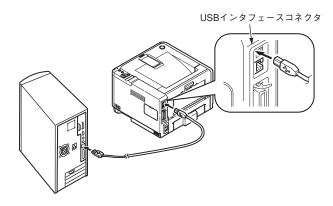

(1) USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネク 夕に差し込みます。



USBケーブルをネットワークインタフェースコネ クタに差し込まないよう注意してください。 故障の原因となります。

② USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェースコ ネクタに差し込みます。

# ネットワーク接続で Windows にセットアップします

### 動作環境

Windows 7/Windows 7 (64bit 版) 日本語版

Windows Vista/Windows Vista (64bit 版) 日本語版

Windows Server 2008/Windows Server 2008 (64bit 版) 日本語版

Windows XP/Windows XP(x64版) 日本語版

Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版 ) 日本語版

Windows 2000 日本語版



(注人) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

# セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON(1)にします。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、Standard TCP/ IP Port をインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

B431dn では、PS プリンタドライバ、PCL プリンタドライバの 2 種類があります。PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷 に適しています。PS プリンタドライバは、PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。

# セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。 ネットワーク上に DHCP サーバ、 もしくは BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコ ンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。 ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷するには、20ページをご覧ください。



- (注♪・ IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークに接続できなくなることがあります。 社内のネットワーク管理者や、インターネッ ト接続しているプロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
  - ・ ネットワーク上に存在するサーバ(DHCP など)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管 理者や、インターネット接続しているプロバイダやルータメーカに確認してください。
  - セットアップには管理者の権限が必要です。

- 🙀 ・ 「セットアップします」の手順は、特に表記がない限り、Windows 7 での操作方法を記載しています。OS によって画面や操作 手順が異なる場合があります。
  - ・ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

: 192.168.0.1~254 のいずれか (コンピュータと異なるもの) IP アドレス

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイ : 0.0.0.0 DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない

LAN : SMALL 以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows 7 Home Premium Edition

プリンタ : B431dn

: 192.168.0.3 (コンピュータ※)、192.168.0.2 (プリンタ) IP アドレス

: 255.255.255.0 サブネットマスク ゲートウェイアドレス : 192.168.0.1

※コンピュータのIPアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。

# **1** プリンタとコンピュータの電源を ON (一)にします。

# **ク** プリンタに IP アドレス等を設定します。

(注/) すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリンタドライバをインス トールします」へ進みます。

#### B431dn の場合

- 電源スイッチが ON(|)で、操作パネルに [オンライン] と表示 していることを確認します。
- $\bigcirc$   $\land$  ボタンまたは  $\bigvee$  ボタンを押して[ネットワークメニュー] を選択し、OK」ボタンを押します。
- ③ √ ボタンを数回押して[IPアドレス]を選択し、 (◎KK) 「OK」ボ タンを押します。
- ▲ ボタンまたは
  √ ボタンを押し、IP アドレスの 1 桁目を設 定します。

ボタンを2秒以上押すと、早送りします。

- **⑤**(OK)「OK」ボタンを押します。
- 6 4~5を繰り返し、全ての桁を設定します。
- ♠ 4 桁目を設定すると設定した値の右側に繋がつきます。
- (2) 「戻る」ボタンを押します。
- ⑤ [IP アドレス] と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイア ドレス」を設定します。
- (1) (1) 「オンライン」ボタンを押します。

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 [オンライン] と表示されたら完了です。

#### B411dn の場合

- プリンタの電源が ON(+)で、Windows が起動していることを 確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットし
- ② [自動再生] が表示されたら、[Setup.exe の実行] をクリックし ます。
- (3) [ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリック
- (4) [OKI B411] を選択し、[次へ] をクリックします。



⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

画面を閉じる場合は、「終了」または右上の×をクリッ メモ クします。

⑥ [プリンタ セットアップ] をクリックし、[NIC 設定ツールの起動] をクリックします。



↑ 「インストールせずに、直接起動する」を選択し、「次へ」をクリッ クします。



(注入) NIC 設定ツール起動時に「Windows セキュリティの重 要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除する] をクリックしてください。



♠ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプ リンタを検出しますので、一覧より Network Information に記載 された「MAC アドレス」を参照して、設定を行うプリンタを選 択します。

#### General Information

Network Model	OkiLAN 9300e	
Network FW Version	01.00	
Web Remote Version	01.00	
MAC Address	00:80:87:84:9C:9B	
Hub Link Setting	Auto Negotiate	



② 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」 になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー バがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示 されます。


IPアドレスを自動取得している場合は?

☞ 手順3に進みます。

② [設定] - [プリンタ設定] を選択します。



(ⅰ) [IP アドレス] タブの [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、 [デフォルトゲートウェイアドレス]を入力し[設定]をクリッ クします。

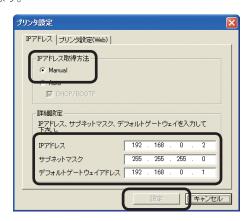

♠ [設定パスワード入力] にパスワード(初期設定では「MAC ア ドレス」の下6桁)を入力し、[OK]をクリックします。



- (注./)・ 初期設定ではパスワードは手順 ❸で参照した「MAC アドレス」の下6桁を入力してください。この例の 場合は、「849C9B」となります。
  - ・ パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*\*」と表 示されます。
  - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小 文字を正しく入力してください。
- (2) [設定完了] で [OK] をクリックするとプリンタが再起動されます。

ヌモ プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプリンタの状態 が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。



- ☆ プリンタの再起動が完了し、NIC 設定ツールの設定したプリンタ の状態が●(緑色)に戻ることを確認します。
- MIC 設定ツールを終了します。

# **3** プリンタドライバをインストールし ます。

- プリンタの電源が ON(+)で、Windows が起動していることを 確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットし
- [自動再生]が表示されたら、[Setup.exe の実行]をクリックし ます。
- **3** [ユーザーアカウント制御] が表示されたら、[はい] をクリック します。
- ▲「モデルの選択」でプリンタの機種名を選択し、「次へ」をクリッ クします。
- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

メモ 画面を閉じる場合は、[終了] または右上の×をクリッ クします。

**⑥** [ドライバのインストール] をクリックします。



- メモ USB で接続する場合は、「USB 接続で Windows にセッ トアップします」(28ページ)をご覧ください。
- (B) [TCP/IP プロトコル]を選択し、「次へ」をクリックします。
- ∮ 手順2(24ページ)で設定したプリンタのIPアドレスを入力し、「次 へ]をクリックします。




プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、IP アドレスがわか らない場合は、[検索するサブネット] を選択し、[次へ] をクリッ クします。



- IP アドレスを自動取得した場合には、[印刷方法] で OKI LPR ユーティリティを選択してください。
- ドライバインストール後、OKI LPR ユーティリティ を起動し、[オプション] - [設定] を選択し、[自動 的に IP アドレスを再設定する] をチェックしてくだ さい。(詳細はユーザーズマニュアル(応用編)を参 照してください。)
- ンタの機種名とセットアップしたいプリンタドライバの種類を選 択し、[次へ]をクリックします。



手順9で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプ リンタリスト画面が表示されるので、お使いのプリンタの機種名 とセットアップしたいプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] をクリックします。

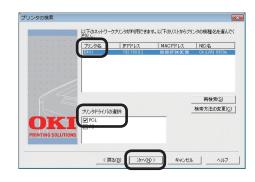

B431dn のドライバには以下の2 種類があります。 お使いの環境に合わせて選択します。

PS : PostScript フォントや EPS データを含ん だ文書の印刷に適しています。

PCL:ビジネス文書の印刷に適しています。

・ 複数のドライバの種類を選択し、同時にインストー ルすることができます。



(注/) B411dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択す る必要はありません。

● 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、「プリンタ名の変更/共有設定]をクリックします。



2 プリンタ名を入力し、[共有しない] を選択し、[OK] をクリックします。



**③** プリンタドライバと Standard TCP/IP Port と Network Extension がインストールされます。

[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。


Windows XP/Windows Server 2003 の場合に、「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

- 【4「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を 選択し、[完了]をクリックします。Windows が再起動します。
- (5) 「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了] をクリック します。
- [る [スタート] [デバイスとプリンター] を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008では [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。

Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。 Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。

Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

「デバイスとプリンター」または [プリンタ]、[プリンタと FAX] フォルダにアイコンが表示されると、セットアップは 終了です。

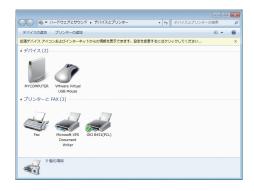

メモ

Windows 7 では、複数のプリンタドライバをインストールしても、表示されるアイコンは1つです。インストールしたプリンタドライバを確認するには、プリンタアイコンを選択し、右クリックで[プリンターのプロパティ]の[▶]にマウスを合わせます。



Windows 7 以外をお使いの方は、複数のプリンタドライバをインストールすると、インストールした数の分のアイコンが追加されます。

# USB 接続で Windows にセットアップします

### 動作環境

Windows 7/Windows 7 (64bit 版) 日本語版

Windows Vista/Windows Vista (64bit 版) 日本語版

Windows Server 2008/Windows Server 2008 (64bit 版) 日本語版

Windows XP/Windows XP(x64版) 日本語版

Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版) 日本語版

Windows 2000 日本語版



| | | | | | | | USB インタフェースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 以内(2m以内を推奨)のものをお使いください



- (注.) ・ 印刷中に USBケーブルを抜き差ししないでください。 USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。 抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
  - 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するもの ではありません。
  - ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタ フォルダに「\*\*\*\*」「\*\*\*\* (コピー 1)」「\*\*\*\* (コピー 2)」 (\*\*\*\* はプリンタ機種名) と表示されます。この番号 はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序に よって変わります。
  - ・ USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接 続された USB ハブに接続してください。
  - ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書 の記載と異なる場合があります。
  - ・ セットアップには管理者の権限が必要です。

# **1** コンピュータの電源を ON( │ )にし、 Windows を起動します。



プリンタの電源が ON(|)になっていると、「新しいハー ドウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合 には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF(○)にしてから次に進んでください。

# $\boldsymbol{\mathcal{P}}$ プリンタドライバをインストールします。

- ♠ 「ソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② 「自動再生」が表示されたら、「Setup.exe の実行」をクリックし ます。
- (3) [ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリック
- ▲「モデルの選択」でプリンタの機種名を選択し、「次へ」をクリッ クします。
- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

| |メモ|| 画面を閉じる場合は、[終了] または右上の×をクリッ クします。

⑥ [ドライバのインストール] をクリックします。



**⑦** [□−カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



メモ ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続で Windows にセットアップします | (23 ページ) をご覧く ださい。

- ⑧ ポートで [USB] を選択し、[次へ] をクリックします。
- バの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



B431dn のドライバには以下の2 種類があります。 お使いの環境に合わせて選択します。

PS : PostScript フォントや EPS データを含ん だ文書の印刷に適しています。

PCL: ビジネス文書の印刷に適しています。

・ 複数のドライバの種類を選択し、同時にインストー ルすることができます。



(注: B411dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択す る必要はありません。

ファイルのコピーが行われます。

[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、[このドライバ ソフトウェアをインストールします]をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003 の場合に、「ソフトウェア のインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

# 4 USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い USB ドライバのインストールを完了させます。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 4へ進みます。

- ②「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。
- **3** [スタート] [デバイスとプリンター] を選択します。 Windows Vista/Windows Server 2008では [スタート] - [コ ントロールパネル] - [プリンタ] を選択します。

Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。 Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

「デバイスとプリンター」または [プリンタ]、[プリンタと FAX] フォルダにアイコンが表示されると、セットアップは 終了です。





・ Windows 7 では、複数のプリンタドライバをインストールしても、表示されるアイコンは 1 つです。インストールしたプリンタドライバを確認するには、プリンタアイコンを選択し、右クリックで[プリンターのプロパティ]の[▶]にマウスを合わせます。



・ Windows 7 以外をお使いの方は、複数のプリンタドライバをインストールすると、インストールした数の分のアイコンが追加されます。

#### ☞ ①からの続き

- **4** [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。 Windows が再起動されます。
- **⑤** Windows が完全に起動したら、**①**に戻ります。



# ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

(注♪) Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

# B431dn PS プリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.3.9 ~ 10.6 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。 ・ OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。
  - Mac OS X のアプリケーションで表示される、細明朝(SaiMincho)、中ゴシック(ChuGothic)はビットマップで印刷されます。
  - ・ MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。

# B431dn PCL / B411dn PCL プリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.3.9  $\sim$  10.6 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。 ・ Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
  - A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙への用紙サイズ変更
  - 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
  - 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
  - レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
  - フリーサイズの登録
  - ウォーターマーク
  - ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタブラウザに「\*\*\*」、「\*\*\*1」、「\*\*\*2」(\*\*\*は機種名)と表示されます。 この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
  - OS の起動ボリュームとして、HFSX ファイルシステムの「Mac OS 拡張(大文字/小文字を区別)」及び、「Mac OS 拡張(大 文字 / 小文字を区別、ジャーナリング)」フォーマットは使用することができません。印刷に際して各種問題が発生する可能性 があります。

以下のいずれかのフォーマットを使用してください。

- 「Mac OS 拡張」
- 「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」

### ネットワーク接続のセットアップについて

## 1 印刷する方法を決めます。

Mac OS X から印刷するためには、Bonjour (Mac OS X 10.3 では Rendezvous) を使用する方法、EtherTalk を使用する方法、TCP/IP を使用する方法の 3 種類があります。 まず、どちらを利用するか決めます。

#### B431dn と B411dn の印刷する方法

機種	印刷する方法	使用できる	るドライバ
付成作里	日刊明98万広	PS ドライバ	PCL ドライバ
D 404-1-	Bonjour(ボンジュール)、 Rendezvous(ランデブー)	0	0
B431dn	EtherTalk **	0	×
	TCP/IP	×	0
B411dn	Bonjour (ボンジュール)、 Rendezvous (ランデブー)	-	0
	EtherTalk **	-	0
	TCP/IP	-	0

<sup>※</sup> Mac OS X10.6 では、使用できません。

#### 印刷する方法の特長

印刷する方法	特 長
Bonjour (ボンジュール)、	Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。EtherTalk が使用できないネッ
Rendezvous (ランデブー)	トワークでは、こちらを使用します。
EtherTalk	Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。Mac OS X10.6 では、使用できません。
TCP/IP	沖データ製の TCP/IP を使用します。

# 2 セットアップの流れ

Bonjour (Rendezvous)

プリンタドライバをインストールし ます。



ネットワークプリンタを作成します。



Mac OS X 10.5以降をお使いの方は、 「Bonjour (Rendezvous) を利用し ます」(39ページ) へ進みます。

#### EtherTalk

MacintoshにEtherTalkを設定します。



プリンタドライバをインストールしま



ネットワークプリンタを作成します。



Mac OS X 10.3.9  $\sim$  10.4.11 をお使い の方は、「Ether Talk プロトコルを利用 します」 (33 ページ) へ進みます。 Mac OS X 10.5 以降をお使いの方は、「Ether Talk プロトコルを利用します」 (40 ページ) へ進みます。

#### TCP/IP

Macintoshに TCP/IP を設定します。



プリンタに IP アドレスを設定します。



プリンタドライバをインストールし ます。



ネットワークプリンタを作成します。



Mac OS X 10.3.9  $\sim$  10.4.11 をお使いの方は、「TCP/IPプロトコルを利用します」(35ページ)へ進みます。 Mac OS X 10.5以降をお使いの方は、「TCP/IPプロトコルを利用します」(41ページ)へ進みます。

### Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11 をお使いの方


「メモ Mac OS X 10.5 以降をお使いの方は、39 ページをご覧 ください。

# Bonjour (Rendezvous) を利用します



- ・ 以下の説明は、Mac OS X 10.4.11 を例にしています。
  - B431 PCL プリンタドライバでは Mac OS X 10.3 Rendezvous は利用できません

# **1** プリンタの電源を ON( │ )にします。

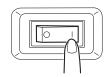

オンライン

完全に起動すると操作パネルに 「オンライン」と表示されます。

# Macintosh を設定します。

- Macintosh を起動します。
- **②** [システム環境設定] [ネットワーク] を選択します。



**3** [表示] - [ネットワークポート設定] を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。



# $\boldsymbol{3}$ プリンタドライバをインストールします。

(注♪) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ■「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- [Driver] フォルダを開き、追加するプリンタドライバのフォル ダをダブルクリックします。
- 3 [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



4 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

# 4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし ます。

(注/) プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、 メニューから [終了] を選択して終了させてください。

♠ ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリック します。

プリンタ設定ユーティリティ

2 [追加] をクリックします。




メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ がありません」画面で、[追加]をクリックします。



**3** Mac OS X 10.3 では [Rendezvous] を選択します。



▲ プリンタ名を選択し(Mac OS X 10.3 では、「プリンタの種類」 で「Okilを選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選 択します)、[追加]をクリックします。

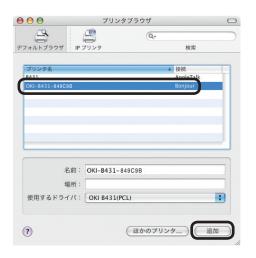

- 「メモ」・ プリンタ名は「OKI-B431 (B411dn では「OKI-B411」)」 +「MAC Address の英数字下 6 桁」です。
  - MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(20ページ)
- ⑤ [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確 認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。



## 5 設定を確認します。

- 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- (3) [対象プリンタ] で追加したプリンタ名を選択します。
- 4 [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示さ れていることを確認します。



#### 


# EtherTalk プロトコルを利用します

以下の説明は、Mac OS X 10.4 を例にしています。



(注♪) B431 PCL プリンタドライバでは利用できません。

# プリンタの電源を ON( | )にします。

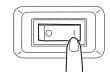

オンライン

完全に起動すると操作パネルに 「オンライン」と表示されます。

- **夕** Macintosh を設定します。
- Macintosh を起動します。
- 2 [システム環境設定] [ネットワーク] を選択します。
- **3** [表示] [ネットワークポート設定] を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。(32ページ)

4 [表示]-[内蔵 Ethernet]-[AppleTalk]タブを選択し、[AppleTalk 使用]にチェックがついていることを確認します。



# **3** プリンタドライバをインストールします。

(注/) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ■「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開き、追加するプリンタドライバのフォルダをダブルクリックします。
- 3 [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



▲ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

# **4** プリンタ設定ユーティリティで設定をします。

- (注) プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、メニューから [終了] を選択して終了させてください。
- ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。



2 [追加] をクリックします。



新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」画面で、「追加」をクリックします。



**3** PCL プリンタドライバの場合は、[ほかのプリンタ] をクリックします。



♠ [AppleTalk] を選択します。



**⑤** プリンタ名を選択し、[追加] をクリックします。



⑥ [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確 認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。



# 5 設定を確認します。

- 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- 3 [対象プリンタ] で追加したプリンタ名を選択します。
- ▲ [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示さ れていることを確認します。



#### 

### TCP/IP プロトコルを利用します

| メモ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規

模ネットワークでは、次のように設定してください (「RFC1918 による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1~254 のいずれか

サブネットマスク:255.255.255.0 ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません) DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1~254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク:255.255.255.0 ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない

LAN : SMALL



- PS プリンタドライバでは利用できません。IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークに接 続できなくなることがあります。社内のネットワー ク管理者や、インターネット接続しているプロバイ ダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認し てください。
  - · ネットワーク上に存在するサーバ(DHCP など)は、 ご使用のネットワーク環境によって異なります。社 内のネットワーク管理者や、インターネット接続して いるプロバイダやルータメーカに確認してください。
  - ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必 要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows: Mac OS X 10.4.11

プリンタ: B431dn


P アドレス: 192.168.0.3 (コンピュータ※)

192.168.0.2 (プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

※ コンピュータの IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確 認してください。

# プリンタの電源を ON( | )にします。

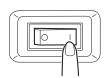

完全に起動すると操作パネルに 「オンライン」と表示されます。

# プリンタにIPアドレス等を設定します。



(注/) すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取 得している場合は、手順3「プリンタドライバをインス トールします」(37ページ)へ進みます。

#### B431dn の場合

- 電源スイッチが ON(+)で、操作パネルに [オンライン] と表示 していることを確認します。
- を選択し、OK」「OK」ボタンを押します。
- ② ブボタンを数回押して[IP アドレス]を選択し、(◎K) 「OK」ボ タンを押します。
- ▲ ボタンまたは ボタンを押し、IP アドレスの 1 桁目を設 定します。 ボタンを2秒以上押すと、早送りします。
- **⑤**(**®**)「OK」ボタンを押します。
- ⑥ ◆~⑤を繰り返し、全ての桁を設定します。
- ♠ 4 桁目を設定すると設定した値の右側に繋がつきます。
- **8 (ᠫ)**「戻る」ボタンを押します。
- ドレストを設定します。
- **(1)** 「オンライン」ボタンを押します。

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 [オンライン] と表示されたら完了です。

#### B411dn の場合

- ↑ プリンタの電源が ON( | )で、Macintosh が起動していることを 確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- [Utility] フォルダを開きます。
- (3) [NICTool] フォルダを開きます。
- ▲ [OS X] フォルダを開きます。
- [Installer] をダブルクリックします。
- ⑥ インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。 初期設定では、[アプリケーション] - [OKIDATA] - [NIC 設定ツー ル] フォルダにインストールされます。

- **7** NIC 設定ツールをクリックします。
- ⋒ 一覧よりMACアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択 します。



- (注/)・ 初期設定ではIPアドレス取得方法が「DHCP/ BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得 した IP アドレスが表示されます。
  - ・ MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されてい ます。

IPアドレスを自動取得している場合は?

写 手順3に進みます。

- ⑤ [設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- ブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス]を入力し、 [設定] をクリックします。



● [パスワード入力] にパスワード(初期時は MAC Address の英 数字下6桁)を入力し、「OK」をクリックします。



- か 新しい設定値を有効にするため、[OK] をクリックします。
  - (注♪ 再起動後、プリンタは新しい設定値で動作します。
- (13) NIC 設定ツールを終了します。

# 3 プリンタドライバをインストールします。

(注♪) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ↑「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- 2 [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。



4 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

# **4** プリンタ設定ユーティリティで設定をします。

(注入) プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、メニューから [終了] を選択して終了させてください。

ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。



2 [追加]をクリックします。




メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ がありません」画面で、「追加」をクリックします。



(3) [ほかのプリンタ] をクリックします。



♠ [OKI TCP/IP] を選択します。

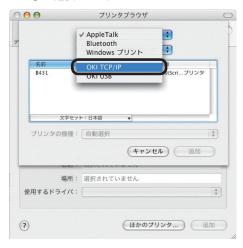

**5** 機種名のリストの中から使用するプリンタ名を選択します。プリンタの IP アドレスを入力し、[追加] をクリックします。



**⑥** [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。




# **5** 設定を確認します。

- テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- 3 [対象プリンタ] で追加したプリンタ名を選択します。
- **4** [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



## Mac OS X 10.5 以降をお使いの方

# **1** プリンタの電源を ON( │ )にします。

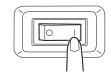

オンライン

完全に起動すると操作パネルに 「オンライン」と表示されます。

# **ク** プリンタドライバをインストールします。

します (Mac OS X 10.3 ~ 10.4 をお使いの方)」(32 ペー **ジ**)をご覧ください。

(注/) ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてください。

- ↑「ソフトウエア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- 2 [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [Driver] フォルダ内の [Installer for MacOSX] をダブルクリッ クします。



▲ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

# Bonjour を利用してプリンタの設定を します

| x も | EtherTalk プロトコル接続の方は、「EtherTalk プロトコ ルを利用してプリンタの設定をします|(40ページ)を ご覧ください。

(注♪) [プリントとファクス] が開いている場合は、X をクリッ クして閉じてください。

● [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。



2 [プリントとファクス] をクリックします。



**3** [+] をクリックします。




**4** [デフォルト] をクリックします。



- ⑤ プリンタ名が表示されたら、[種類] に接続したいポート名が表 示されていることを確認します。
- ⑥ プリンタを選択し、[ドライバ] メニューに正しい機種名が表示 されたら、[追加] をクリックします。

  - 「メモ」・ Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [OKI-B43 (B411dn では「OKI-B411」)]+[MAC Address の英数字下 6 桁] です。
    - MAC Address は、ネットワークの設定情報(Network) Information)に表示されています。(20ページ)

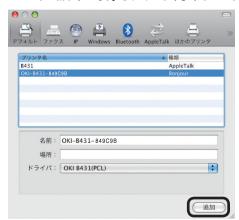

7 プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し ます。



❸ [種類] に、追加したプリンタ名が正しく表示されていることを 確認し、[プリントとファクス]を閉じます。



(注♪ PS プリンタドライバでは、プリンタドライバが PPD ファ イルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示さ れません。この場合は、プリンタを一旦削除し、再度プ リンタを登録してください。




# EtherTalk プロトコルを利用してプリ ンタの設定をします

😠 🕳 Bonjour をご利用の方は、「Bonjour を利用してプリンタ の設定をします | (39ページ)をご覧ください。



- (注/・ [プリントとファクス] が既に開いている場合は、X をクリックして閉じてください。
  - Mac OS X 10.6 では、EtherTalk プロトコルは利用 できません。
  - B431 PCL プリンタでは利用できません。

● [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。

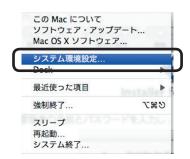

2 [プリントとファクス] をクリックします。



**3** [+] をクリックします。




4 [AppleTalk] をクリックします。最初に設定する場合、プリンタ が表示されるまでにしばらく時間がかかります。



**5** プリンタを選択し、[ドライバ] メニューに正しい機種名が表示されたら、[追加] をクリックします。



6 プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認します。

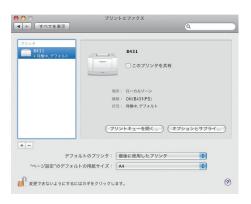

- **7** [種類] に、追加したプリンタ名が正しく表示されていることを確認し、[プリントとファクス] を閉じます。
  - PS プリンタドライバでは、プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、プリンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。

# TCP/IP プロトコルを利用してプリンタの設定をします

注♪ PS プリンタドライバでは利用できません。

IP アドレスの設定方法については「TCP/IP プロトコルを利用します」(35ページ)をご覧ください。

● [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。



2 [プリントとファクス] をクリックします。



**3** [+] をクリックします。



♠ [ほかのプリンタ] をクリックします。




**⑤** [OKI TCP/IP] を選択します。



6 機種名のリストの中から使用するプリンタ名を選択します。プリンタの IP アドレスを入力し、「追加」をクリックします。



7 プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、 [プリントとファクス] を閉じます。

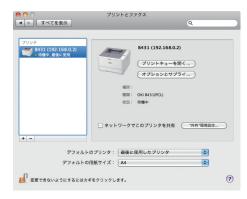



# USB 接続で Mac OS X にセットアップします



(注/) Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

## B431dn PS プリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.3.9 ~ 10.6 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- (注.) ・ 日本語以外の OS には対応していません。
  - ・ OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。
  - ・ Mac OS X のアプリケーションで表示される、細明朝 (SaiMincho)、中ゴシック (ChuGothic) はビットマップで印刷されます。
    - MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。

## B431dn PCL / B411dn PCL プリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.3.9 ~ 10.6 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種




- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
  - Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
    - A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙への用紙サイズの変換
    - 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
    - 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
    - レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
    - フリーサイズの登録
    - ウォーターマーク
  - ・ Classic 環境が動作しているときは、Mac OS X からの印刷ができません。Classic 環境を終了させてから印刷してください。
  - ・ OS の起動ボリュームとして、HFSX ファイルシステムの「Mac OS 拡張 (大文字 / 小文字を区別)」及び、「Mac OS 拡張 (大 文字 / 小文字を区別、ジャーナリング )」フォーマットは使用することができません。 以下のいずれかのフォーマットを使用してください。
    - 「Mac OS 拡張」
    - 「Mac OS 拡張 (ジャーナリング) |

▼モ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m 以下を推奨 ) のものをお使いください。

# Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11 をお使いの方

# **1** プリンタの電源を ON(│)にします。

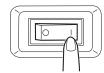

オンライン

完全に起動すると操作パネルに 「オンライン」と表示されます。

**夕** Macintosh を起動します。

# **3** プリンタドライバをインストールします。



(注♪) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリッ クします。



▲ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

# **4** プリンタ設定ユーティリティで設定をします。

(注) プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、メニューから [終了] を選択して終了させてください。

↑ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。



2 [追加] をクリックします。






インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。



③ PS プリンタドライバをお使いの方は⑤へ進みます。 PCL プリンタドライバの場合は、[ほかのプリンタ] をクリックします。

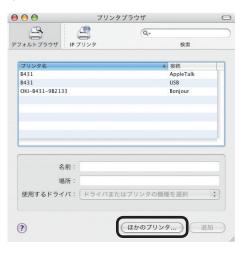

4 PCL プリンタドライバの場合は、[OKI USB] を選択します。



**5** PS プリンタドライバの場合は、[接続] に [USB] と表示されているプリンタ名を選択し、[使用するドライバ] メニューに正しい機種名が表示されたら、[追加] をクリックします。 PCL プリンタドライバの場合は、[種類] に [沖データ USB プリンタ] と表示されているプリンタ名を選択し [追加] をクリックします。




⑥ [ブリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



## Mac OS X 10.5 以降をお使いの方

# **1** プリンタの電源を ON( │ )にします。

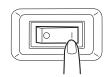

オンライン

完全に起動すると操作パネルに 「オンライン」と表示されます。

# **ク** プリンタドライバをインストールします。

| メモ | Mac OS X 10.3.9~10.4.11 をお使いの方は、「セットアッ プします(Mac OS X 10.3.9~10.4.11 をお使いの方)」 (43ページ)をご覧ください。

(注♪) ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてください。

- ■「ソフトウエア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- 2 [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for MacOSX] をダブルクリッ クします。



▲ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

# **.?** USB 接続でプリンタの設定をします。

(注/) [プリントとファクス] が開いている場合は、X をクリッ クして閉じてください。

● [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。



[プリントとファクス]をクリックします。



**3** [+] をクリックします。



♠ PS プリンタドライバの場合は [デフォルト]をクリックします。 PCL プリンタドライバの場合は [ほかのプリンタ] をクリック します。



PCL プリンタドライバをお使いの方は

☞ 5へ進みます。

PSプリンタドライバをお使いの方は


☞ 6へ進みます。

**⑤** PCL プリンタドライバの場合は [OKI USB] を選択します。



**6** PS プリンタドライバの場合は、[種類] に [USB] と表示されているプリンタ名を選択し、[ドライバ] メニューに正しい機種名が表示されたら [追加] をクリックします。

PCL プリンタドライバの場合は、[種類] に [沖データ USB プリンタ] と表示されているプリンタ名を選択し、[追加] をクリックします。

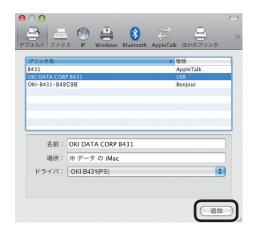

PCL プリンタドライバをお使いの方は

☞ 8へ進みます。

- **7** PS プリンタドライバの場合は、インストール可能なオプションの取得画面で、[構成 ...] をクリックしてプリンタオプションを選択します。
- **8** プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認します。



**⑨** [種類] に追加したプリンタ名が正しく表示されていることを確認し、[プリントとファクス] を閉じます。

PCL プリンタドライバをお使いの方は、ここで終了です。

● PS プリンタドライバの場合は、コンピュータを再起動します。

# 3. 印刷します

# ■ 使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。本機の性能を発揮するために、弊社推奨紙をご使用ください。その他の用紙では、満足する印刷品質が得られない場合があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

## 用紙の種類、サイズ、厚さについて

(注) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、操作パネルやプリンタドライバで設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(51 ページ)をご覧ください。

種類	サイ	(ズ 単位:mm(インチ)	厚さ					
普通紙	A4	210 × 297	坪量 64 ~ 163g/m² (連量 55 ~ 140kg) 両面印刷の場合、坪量 64 ~ 122g/m² (連量 55 ~ 105kg)					
	A5	148 × 210						
A6		105 × 148						
	B5	182 × 257						
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)						
	リーガル (13 インチ )	215.9 × 330.2(8.5 × 13)						
	リーガル(13.5インチ)	215.9 × 342.9(8.5 × 13.5)						
	リーガル (14 インチ )	215.9 × 355.6(8.5 × 14)						
	ステートメント	139.7 × 215.9(5.5 × 8.5)						
	エグゼクティブ	184.15 × 266.7(7.25 × 10.5)						
	16K 184 × 260mm	184 × 260						
	16K 195 × 270mm	195 × 270						
	16K 197 × 273mm	197 × 273						
	カスタム *1*2*3	幅 86~215.9 長さ140~1320.8	* <sup>1</sup> : トレイ 1 は、幅 100 ~ 215.9、長さ 148 ~ 355.6 です。 * <sup>2</sup> : トレイ 2 は、幅 148 ~ 215.9、長さ 210 ~ 355.6 です。 * <sup>3</sup> : マルチパーパストレイまたは手差レトレイは、幅 86 ~ 215.9、長さ 140 ~ 1320.8 です。					
はがき	はがき	100 × 148	郵便はがき					
	往復はがき	148 × 200						
封筒	封筒 1(長形 3号)	120 × 235	85g/m²の紙を使用したもので、長形封筒はフラップ部が折れていないもの、洋形封筒はフラップ部がきちんと折れているもの					
	封筒 2(長形 4号)	90 × 205						
	封筒3(洋形4号)	105 × 235						
	Com-9	98.4 × 225.4(3.875 × 8.875)	24b の紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れているもの					
	Com-10	104.78 × 241.3(4.125 × 9.5)						
	DL	110 × 220(4.33 × 8.66)						
	C5	162 × 229(6.4 × 9)						
	C6	114 × 162(4.49 × 6.38)						
	Monarch	98.4 × 190.5(3.875 × 7.5)						
	カスタム	幅 86~215.9 長さ140~355.6						
ラベル紙	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.15mm					
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)						
OHP シート	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.15mm					
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)						
部分印刷用紙	_	_	坪量 64~163g/m² (連量 55~140kg)					
カラー用紙	_	_	坪量 64~163g/m² (連量 55~140kg)					

## 普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

• 推奨紙:エクセレントペーパー A4、エクセレントホワイト A4

上記の推奨紙での用紙厚の設定値 :[普通紙] プリンタドライバ 操作パネル(B431dn):[フツウシ]

Configuration Tool @ [Device Setting] (B411dn, Windows)

:[普通紙]

B411 メニューセットアップ (B411dn, Macintosh) :「普通紙〕

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A4 (厚口)

上記の推奨紙での用紙厚の設定値

プリンタドライバ :[やや厚い紙] 操作パネル(B431dn): 「ヤヤアツイカミ]

Configuration Tool 𝒯 [Device Setting] (B411dn, Windows) :[やや厚い紙]

B411 メニューセットアップ (B411dn, Macintosh) : 「やや厚い紙]

- 用紙の厚さが坪量  $64\sim 163$ g/m $^2$ (連量  $55\sim 140$ kg)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用す る用紙です)
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再 牛紙です)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いこ とがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含ま れているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であるこ とを確認の上、使用してください。



| 坪量 89 ~ 163g/m²(連量 76 ~ 140kg)の用紙では、必 ず試し印刷をして、支障がないことを確認してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙や、粗()(ザラ紙、繊維質)用紙、 表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。)
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティ ング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・スターチ・薬品などで特殊加工、耐熱性(230℃)の無い 特殊加工をした用紙
- バインダー用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、 複写紙、和紙など
- 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙
- 用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙
- 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙



- 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が 薄いことがあります。
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した 用紙は使用しないでください。
- 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が 印刷面となるようにセットしてください
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後 は早めに使用してください。

### はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- 印刷後は反りが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 必ず手差しトレイまたはマルチパーパストレイから給紙して ください。

## 封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作 られた封筒
- 長形封筒は坪量 85g/m² の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量 85g/m² の紙でフラップ部がきちんと折れている
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、C6、DLは、24bの紙でフラッ プ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- 接着部に粘着剤がはみ出している封筒



- 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 5mm は印刷品位が低下することがあります
- 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

## ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

推奨紙:IBP-A693(コクヨ製)

上記の推奨紙での用紙厚の設定値

プリンタドライバ :[ラベル紙] 操作パネル(B431dn) : [ラベルシ]

Configuration Tool (Device Setting) (B411dn, Windows)

: [ラベル紙]

B411 メニューセットアップ(B411dn, Macintosh)

: [ラベル紙]

- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用ま たは乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラ ベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1~0.15mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 必ず手差しトレイまたはマルチパーパストレイから給紙して ください。

### OHP シート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きな いOHP シート
- 用紙の厚さが 0.1 ~ 0.15mm の OHP シート



- (注) · PPC 用またはレーザープリンタ用 OHP シート以外は使用でき ません。
  - ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
  - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
  - トナーの定着が低下することがあります。
  - ・ 表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って 吸入できないことがあります。
  - ・ OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷 品質が低下することがあります。
  - ・ 必ず手差しトレイまたはマルチパーパストレイから給紙して ください。

## 部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

・ 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



(注) 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に 入れて設計してください。

書き出し位置精度:± 2mm、用紙の斜行:± 1mm/100mm、画 像伸縮: ± 1mm/100mm (坪量 64g/m² (連量 55kg)の場合)

## カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙



# 用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

## 次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50% RH の環境

# 次のような場所はさけてください

• 床の上に直接置く

• 直射日光が当たる場所

• 外壁の内側の近く

- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば

(注:
 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。



# 給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。 用紙の仕様については、「使用できる用紙」(47ページ)をご覧ください。

# 1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

○:使用できます

×:使用できません

△:一部のサイズで使用できます。

			給紙方法				排紙	両面印刷								
	厚さ	サイズ	田紙カセット					自動両面印刷 *2				手動両面印刷				
種類			トレイ	トレイ 2*3	マルチ パーパス トレイ* <sup>1</sup>	手差し	フェイス アップ (表排出)* <sup>6</sup>	フェイス ダウン (裏排出)* <sup>7</sup>	トレイ	トレイ 2* <sup>3</sup>	マルチ パーパス トレイ*1	手差し	トレイ	トレイ 2*3	マルチ パーパス トレイ* <sup>1</sup>	手差し
12 (3)	坪量64~	A4 B5 レター エグゼクティブ 16K 184 × 260mm 16K 195 × 270mm 16K 197 × 273mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0
	122g/m <sup>2</sup> (連量55~ 105kg)	リーガル(13 インチ) リーガル(13.5 インチ) リーガル(14 インチ)	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0	0	0	0
		A5*5	0	0	0	0	0	0	X	×	×	X	0	×	0	0
		ステートメント A6*5	0	×	0	0	0	0	×	×	×	×	0	×	0	0
		カスタム *4 幅 86 ~ 215.9mm 長さ 140 ~ 1320.8mm	Δ	Δ	0	0	Δ	0	×	×	×	×	Δ	Δ	Δ	Δ
	坪量123~ 163g/m² (連量106~140kg)	A4 B5 レター エグゼクティブ リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) リーガル (14 インチ) A5 ステートメント A6 カスタム* <sup>4</sup> 幅86~215.9mm 長さ140~1320.8mm	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
はがき*5	48 ページ 参照	はがき / 往復はがき	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
封筒	48 ページ 参照	封筒 1 (長形 3 号) 封筒 2 (長形 4 号) 封筒 3 (洋形 4 号) Com-9 Com-10 DL C5 C6 Monarch カスタム 幅86~215.9mm 長さ140~355.6mm	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ラベル 紙	0.1 ~ 0.5mm	A4/ レター	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
OHP	0.1 ~ 0.5mm	A4/ レター	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- \*1: マルチパーパストレイは B431dn のみ使用できます。
- \*2: 自動両面印刷でのフェイスアップ排出はできません。
- \*3: トレイ2(セカンドトレイユニット/拡張給紙ユニット)はオプションです。
- \*4: トレイ 1 は幅 100~215.9mm、長さ 148~355.6mm です。トレイ 2 は幅 148~215.9mm、長さ 210~355.6mm です。マルチパーパストレイまたは手差しトレイは、幅 86~215.9mm、長さ 140~1320.8mm です。
- \*5: A5、A6、はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、用紙厚を厚い紙、より厚い紙、ごく厚い紙に設定した場合は印刷速度が 遅くなります。
- \*6: 用紙がまるまってうまく排出できない場合は排出方法をフェイスダウンへ変更してください。
- \*7: 用紙の反り(カール)が大きい場合は排出方法をフェイスアップへ変更してください。



# 用紙厚(ウエイト)を設定します

プリンタの用紙厚(ウエイト)を設定します。



・ 用紙厚(ウエイト)を適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 ・ 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

# 1 用紙の種類と厚さから、用紙厚(ウエイト)の設定値を確認します。

		用紙厚の設定値 *1					
種 類	厚さ	プリンタドライバ	操作パネル(B431dn)	Device Setting [Configuration Tool] / B411メニューセットアップ (B411dn)			
普通紙 *3	坪量 64g/m² (55kg)	薄い紙 *2	ウスイカミ *2	薄い紙 *2			
	坪量 64 ~ 74g/m² (55 ~ 64kg)	普通紙	フツウシ	普通紙			
	坪量 75~87g/m² (65~75kg)	やや厚い紙	ヤヤアツイカミ	やや厚い紙			
	坪量 88 ~ 104g/m²(76 ~ 89kg )	厚い紙	アツイカミ	厚い紙			
	坪量 105~ 122g/m² (90~ 105kg)	より厚い紙	ヨリアツイカミ	より厚い紙			
	坪量 123~ 163g/m² (106~ 140kg)	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	ごく厚い紙			
はがき	_	より厚い紙	ヨリアツイカミ	より厚い紙			
封筒	_	より厚い紙	ヨリアツイカミ	より厚い紙			
ラベル紙	_	ラベル紙	_	ラベル紙			
OHP シート	_	OHP シート	_	OHP シート			

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>: 用紙厚は操作パネル(B431dn(B411dn の Windows では Configuration Tool の [Device Setting]、Macintosh では B411 メ ニューセットアップ))とプリンタドライバの[用紙厚]で設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタ ドライバ設定が優先されます。ブリンタドライバの[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定また は Configuration Toolの [Device Setting] /B411 メニューセットアップの設定で印刷します。


\*2: 普通紙でシワがでるときに設定します。

 $*^3$ : 両面印刷できる用紙の厚さは坪量  $64\sim 122$ g/m² ( $55\sim 105$ kg) です。

# 印刷します


給紙方法は、トレイ 1、トレイ 2(オプション)、マルチパーパストレイ(B431dn)、手差しトレイ(B411dn)の 4 通りあります。 普通紙は、トレイ 1、トレイ 2(オプション)、マルチパーパストレイ(B431dn)、手差しトレイ(B411dn) から印刷します。 はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートはマルチパーパストレイ(B431dn)、手差しトレイ(B411dn) から印刷します。


B431dn はマルチパーパストレイ、B411dn は手差しトレイで手差し印刷ができます。

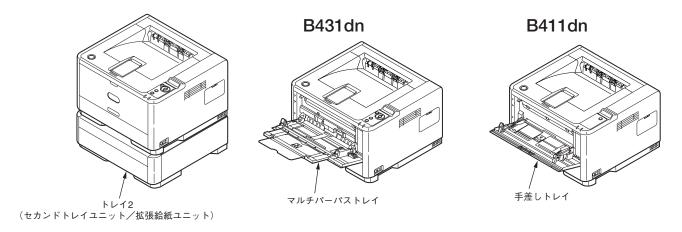


# 1 用紙をセットします。

## トレイ1の場合

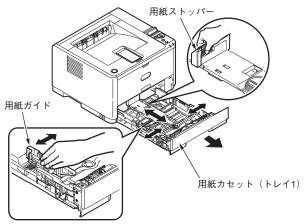

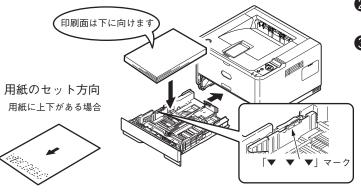


- ② 用紙の上下左右をそろえて、印刷面を下に向けて、用紙力セット にセットします。
- 3 用紙カセットをプリンタに挿入します。

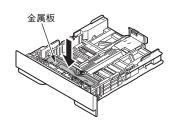




(注) 用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロック するまで押し下げてからプリンタに挿入してください。金 属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。

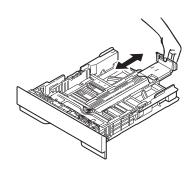


メモ トレイ 1 で、A4、リーガル (13 インチ) 、リーガル (13.5 インチ)、リーガル(14 インチ)を使用するときは用紙ス トッパーを用紙カセットの後ろ側に引き出します。縮める ときは、用紙ストッパーを用紙カセットの手前に押して収 納します。

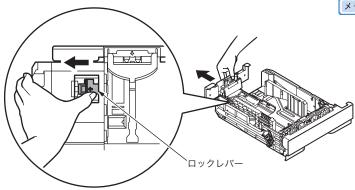


メモ トレイ2で、A4、リーガル(13 インチ)、リーガル(14 インチ)を使用するときはロックレバーを矢印の方向に動 かし、ロックを外した状態で用紙カセットの後部を後ろ側 に引き出します。縮めるときもロックを外し、カセット後


部を手前に押して収納します。


## マルチパーパストレイの場合(B431dn)

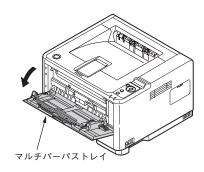


↑ マルチパーパストレイを開き、引き出します。

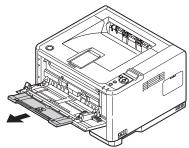


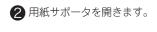

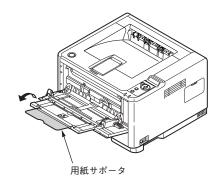

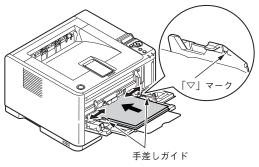

- **3** 用紙を乗せ、手差しガイドを用紙の幅に合わせます。
  - (注♪ 用紙が、手差しガイドに記されている「▽」マークを越 えないようにしてください。

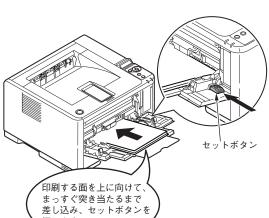


押します。


- **4** セットボタンを押します。
  - メモ B431dn は、マルチパーパストレイで手差し印刷をする こともできます。

手差し印刷の場合は、コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1 枚ずつ確認してから「オンライン」ボタンを押して印刷します。

## 手差しトレイの場合(B411dn)

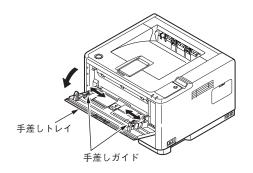

動 手差しトレイを開き、手差しガイドを用紙の幅に合わせます。

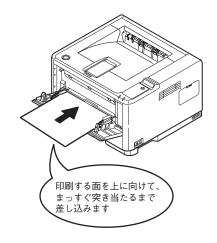


2 用紙をセットします。


| メモ | B411dn は、用紙をセットするだけで印刷します。

(注♪) 手差しトレイには一度に1枚だけ用紙をセットできます。


### 用紙のセット方向



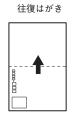

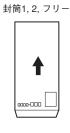



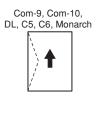





- (注: ) 適切な温度·湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用 紙にシワが発生することがあります。)
  - ・ 用紙ガイドと用紙ストッパーは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつ けないでください。
  - ・ 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。坪量 64g/m²(連量 55kg)紙で、トレイ 1 では 280 枚、トレイ 2(オ プション)では 580 枚、マルチパーパストレイ(B431dn)では 110 枚セットできます。
  - ・ 用紙は縦送りでセットしてください。
  - ・ サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
  - ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
  - ・ 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
  - ・ 印刷中の用紙カセットやトレイ2(オプション)からの印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでください。
  - ・ 用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。
  - ・ はがき、封筒の反りは給紙不良の原因になります。 反りのないものを使用してください。 反りは 2mm 以内に修正してください。
  - ・ 封筒は縦送りでセットしてください。
  - ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、給紙不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用して
  - ・ マルチパーパストレイ、手差しトレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしな いでください。

# 2 操作パネルで用紙サイズを設定します。

プリンタの操作パネル(B431dn)で行う設定項目です。

B411dn での変更方法については、Windows では「Configuration Tool の [Device Setting]」(応用編)、Macintosh では「B411 メニューセットアップ」(応用編) をご覧ください。

プリンタ出荷時にはトレイ 1、トレイ 2 (オプション)、マルチパーパストレイ (B431dn)、手差しトレイ (B411dn)の用紙サイズが [A4] で設定されています。A4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。ここでは、トレイ 1 で B5 用紙に印刷するときの設定手順([トレイ 1 ヨウシサイズ] を [B5] に設定します)を説明します。


- $lacksymbol{1}$   $lacksymbol{\wedge}$  または igvee ボタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示し、 igotimes igcap (OK)ボタンを押します。


- **4 (®K)** 「OK」ボタンを押し、設定値の右端に [\*] を付けます。
- 6 ↑ または ▽ ボタンを押し、[フツウシ] を表示します。
- **7 ◎☆** 「OK」ボタンを押し、設定値の右端に [\*] を付けます。
- ❷ ( ) 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] にします。
- 「メモ」・ 用紙サイズは、Web ブラウザからも設定できます。
  - ・「トレイ1 メディアウエイト」の設定は、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。

# 3 用紙の排出先をセットします。

## フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 坪量  $649/m^2$  (連量 55kg) 紙で約 150 枚をためることができます。

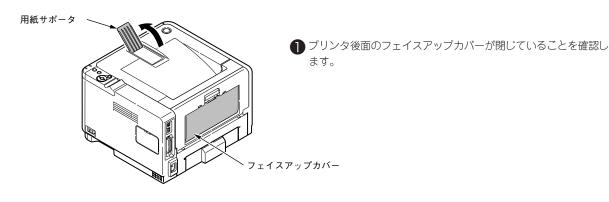


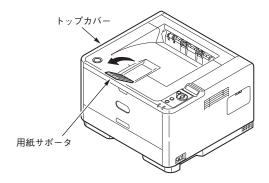


メモ 排出された用紙がトップカバーから滑り落ちないよう、 用紙サポータを開きます。

## フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合


用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 坪量 64g/m² (連量 55kg)紙で約 100 枚ためることができます。

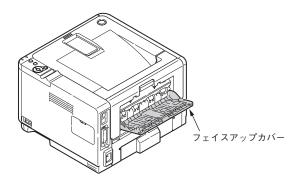

プリンタ後面のフェイスアップカバーを開きます。

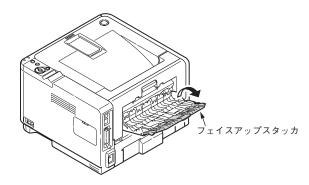

**2** フェイスアップスタッカを開きます。

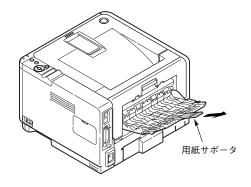

3 用紙サポータを引き出します。



- ・ 印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原因になります。・ 自動両面印刷では、フェイスアップ排出はできません。

# **4** アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。


# 5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。




- (注)・ Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]、Mac OS X では[テキストエディット]を使い、トレイ1で B5 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
  - ・ プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウエイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚] の初期 値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
  - ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の 「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(応用編)をご覧ください。
  - Windows プリンタドライバの画面や説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

「メモ [給紙方法]で [自動選択トレイ]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを 自動的に選択したい」(応用編)をご覧ください。

## Windows PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

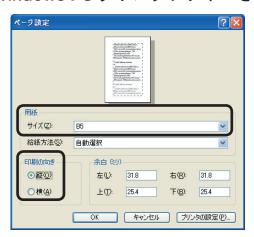

- ❶ [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK] をクリックします。
- **3** [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

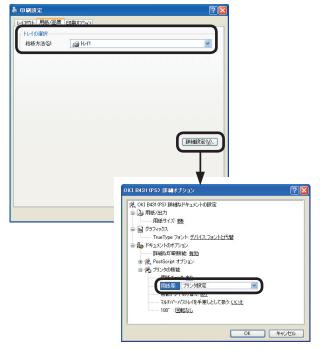


[用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ 1]を選択します。

- ⑥ [詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で [プリンタ設定]を選択し、 [OK]をクリックします。
- **⑦** [OK]をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ❷ 「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。

## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方




- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- **②** [サイズ] で [B5]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、 [OK] をクリックします。

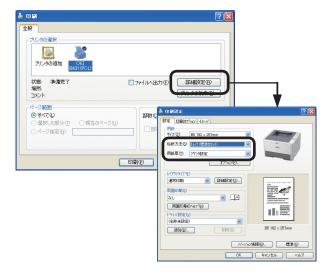

- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ 1 (標準カセット)] を選択します。
- **⑥** [用紙厚] で [プリンタ設定] を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 8 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

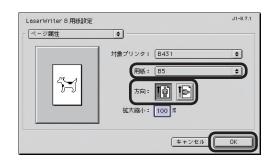

- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- **②** [用紙] で [B5]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙元] で [トレイ 1]を選択します。



- **⑤** [ジョブオプション]パネルの[用紙厚]で [プリンタ設定]を選択します。
- 6 [プリント]をクリックし、印刷します。

## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方



- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [B5]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。




- 3 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙方法] で [トレイ 1 (標準力セット)] を選択します。



- **⑤** [オプション] パネルの [用紙厚] で [普通紙] を選択します。
- **⑥**[印刷] をクリックし、印刷します。

## Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

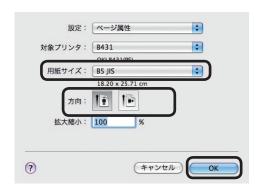

- ❶ [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ]で [B5]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]を クリックします。




- 3 [ファイル]メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙]パネルで[トレイ 1]を選択します。



- **5** [プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能セットの[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。
- **⑥** [プリント]をクリックし、印刷します。
  - メモ Mac OS X 10.5 以降で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニュー横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

## Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方

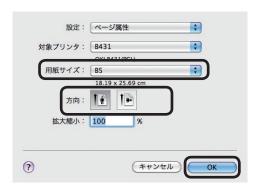

- ❶ [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ]で [B5]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]を クリックします。



- 3 [ファイル]メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙]パネルで[トレイ 1]を選択します。



- **5** [プリンタオプション] パネルの [用紙厚] で [普通紙] を選択します。
- **⑥** [プリント]をクリックし、印刷します。
  - メモ Mac OS X 10.5 以降で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニュー横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

# 4. メンテナンスをします

# トナーカートリッジを交換します

# 



トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにしてください。もし、子供が誤ってトナーを飲み込ん だ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。



トナーが衣服または皮膚に付いた場合は、石鹸や冷水でよく洗い流してください。



トナーが目に入った場合は、すぐに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてくだ さい。



トナーを吸引してしまった場合は、大量の水でよくうがいをして、空気の新鮮な場所に移動してください。 必要に応じて医師の診断を受けてください。



トナーを飲み込んでしまった場合は、すぐに吐き出してください。必要に応じて医師の診断を受けてくだ さい。

## トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[トナー フソク]のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 そのまま印刷を続けると [トナーヲ コウカンシテクダサイ/413:トナーガアリマセン] を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッ ジを交換してください。

> オンライン トナー フソク



413:トナーカ アリマセン

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメー ジドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、用紙サイズが A4、印字濃度が工場出荷時の設定で「ISO/IEC19752」に準拠した値です。

- トナーカートリッジの場合:約7,000枚
- トナーカートリッジ(小)の場合:約4,000枚

新レいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換の目安は以下のようになります。

- トナーカートリッジの場合:約 5,500 枚
- トナーカートリッジ(小)の場合:約2,500枚

これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーがはいっていないので、1 本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。 また、[チェック トナーカートリッジ/547:ロックレバーノ イチガ タダシクアリマセン]のメッセージが表示された場合、トナーカー トリッジにトナーが残っている可能性があります。トナーカートリッジのノブがトナーカートリッジ本体の 🖁 の方向に回転しなくなっている ことを確認し、イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態で、トナーカートリッジを軽くたたいてください。

### ※ ISO/IEC19752 について

ISO/IEC19752は、トナーカートリッジの印刷可能枚数の測定方法の 標準化を目的とした規格です。本規格によるトナーカートリッジの印 刷可能枚数およびランニングコストは、ISO/IEC19752 で規定された 標準データを A4 サイズで連続印刷した場合の測定値となります。

ISO/IEC19752 標準データ▶




▼モ [トナー フソク] を表示してから [トナーヲ コウカンシテ クダサイ]になるまでの目安は約150枚です。(標準印刷パター ンでの印刷密度の場合)





- (注:)・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
  - ・ [トナーヲ コウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることができますが、約100 枚(標準印刷パターンでの印刷密度の場合)印刷するとプリンタはイメージドラムカートリッジとプリンタを保護するため印刷 を完全に停止します。[トナーヲ コウカンシテクダサイ]表示後の印刷はイメージドラムカートリッジの故障の原因となりま すので、トナーカートリッジを交換してください。
  - ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

## トナーカートリッジの種類の見分け方

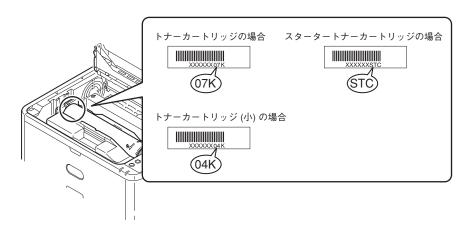


## トナーカートリッジを交換します

# **1** トップカバーを開け、使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

҈≜告


使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に 入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

| 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは添付の「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

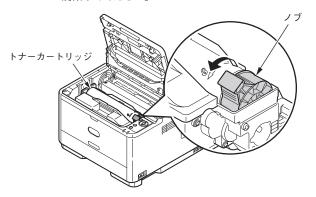


- ↑ナーカートリッジのノブ(青色)をトナーカートリッジ本体のの の矢印の方向に回転が止まるまで回します。
- 2 トナーカートリッジを取り出します。


# **2** 新しいトナーカートリッジをセットします。

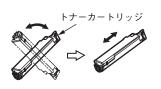




- 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出します。
- 2 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっくりはがします。
- 4 トナーカートリッジのテープをはがした面を下にして、ノブ (青色)が右側になるようにして持ちます。

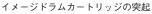

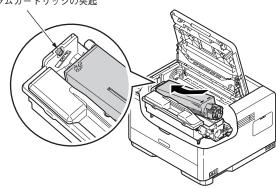


**⑤** トナーカートリッジ左側面を、イメージドラムカートリッジの左側にある突起に合わせるように挿入します。

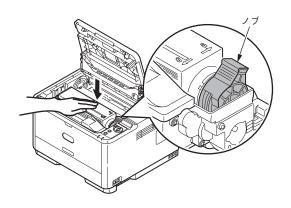

- ⑥トナーカートリッジ右側の溝をイメージドラムカートリッジの右側にあるカートリッジガイドの突起にあわせてしっかりと押し込みます。
- アナーカートリッジが浮き上がらないように上の面を手で支えながら、右側のノブ(青色)を、トナーカートリッジ本体の骨の矢印の方向に回転しなくなるところまで回します。
  - (注) トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷 品質が低下することがあります。

# 3 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で LED ヘッド全体を軽く拭きます。

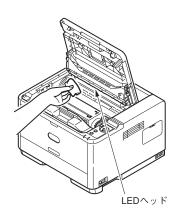

全 メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LED ヘッドを傷めますので使用しないでください。

4 トップカバーを閉じます。

# イメージドラムカートリッジを交換します

## イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジの寿命が近づくと操作パネルに [ドラムコウカンジュンビ] のメッセージが表示され、イメージドラムカートリッ ジが寿命になると操作パネルに「ドラムジュミョウ」のメッセージが表示されますので、新しいイメージドラムカートリッジに交換してくださ い。そのまま印刷を続けてトナーが少なくなると印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4 サイズの用紙で約30,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印 刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。

印刷ジョブごとの印刷枚数のほか、温度や湿度、用紙種類、印刷密度もドラム寿命に影響しますので、実際の印刷枚数は、印刷条件によって は上記の目安より更に半分以下になる場合があります。

> オンライン ト、ラムコウカンシ、ュンヒ、



ドラムヲコウカンシテクダサイ nnn ト゛ラムシ゛ュミョウ




- (注♪・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
  - 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
  - ・ イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなることがあります。しばらく印刷をすると回復します。
  - ・ 長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタのメンテナンスメニューで [インサツノウド] を[-1] または[-2] に設定してください。または、プリンタドライバの[印刷濃度] を[やや薄い] または [薄い] に設定して 濃度を調整してください。イメージドラムカートリッジを交換したときは設定を元に戻してください。
  - ・ イメージドラムカートリッジの交換時に、それまで使用していたトナーカートリッジを付け替えると、「トナーヲ コウカンシテ クダサイ」または [トナー フソク] になる場合がありますので、新しいトナーカートリッジをご準備下さい。 また、新しいトナーカートリッジに交換するまでは、トナー残量表示が正しく表示されなくなります。
  - ・ [ドラムジュミョウ]表示の後も、トップカバーを開閉することにより印刷動作を継続することができますが、イメージドラムカー トリッジ内にトナーが無くなる、または一定の枚数を印刷すると、プリンタ保護のため、それ以降印刷動作ができなくなります。 この場合、イメージドラムカートリッジを交換してください。

# イメージドラムカートリッジを交換します

# 1 トップカバーを開け、使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

イメージドラムカートリッジを静かに上方に取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に取り出されます。

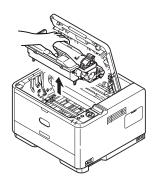


| 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジ の回収を行っています。詳しくは添付の「製品の保証・メン テナンス品の無償提供・お客様サポートについて」をご覧く ださい。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。


# ∧警告

使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッ ジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っている トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


# 2 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

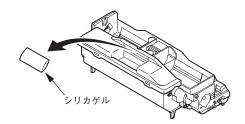

- 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出します。 シリカゲルを抜き取ります。
  - ② 必ず新しいイメージドラムカートリッジ(型名: ID-M4E) を 使用してください。他のプリンタに添付されていたり、 使用していたイメージドラムカートリッジはご使用にな れません。

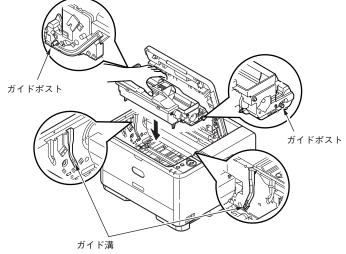

イメージドラムカートリッジの左右のガイドポストを本体のガイド 溝に合わせ、イメージドラムカートリッジを静かにプリンタにセットします。

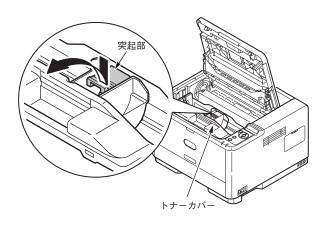

3 プリンタ本体にセットされたイメージドラムのトナーカバー(オレンジ色)を、突起部を矢印方向に押し、取り外します。

| メモ トナーカバーは不燃物として処理してください。



- トナーカバーの裏面にトナーが付いていますので、トナーカバーを外すときによごれることがあります。
- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきや すいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500 ルクス以上) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放置する場合は、イメージドラムカートリッジに光が当たらないように、紙を重ねてかぶせてください。

また、紙をかぶせた状態においても、1 時間以上は放置しないでください。

# 3 新しいトナーカートリッジをセットします。

詳細は「トナーカートリッジを交換します」(65ページ)をご覧ください。


# 4 トップカバーを閉じます。

# LED ヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

1 トップカバーを開けます。

2 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で LED ヘッド全体を軽く拭きます。

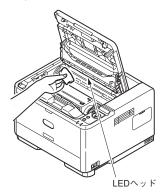

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LED ヘッドを傷めますので使用しないでください。

3 トップカバーを閉じます。




# 給紙ローラを清掃します

紙づまりが頻発する場合に行ってください。

# トレイ1、トレイ2(オプション)の場合

ここでは、トレイ1を例にしています。トレイ2(オプション)も同様の手順で行います。


- **1** プリンタの電源を OFF (○) にします。
- 夕 用紙カセットをプリンタから引き出し、用紙を取り出します。
- 3 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの取り付け口から給紙ローラ (2個)を拭きます。

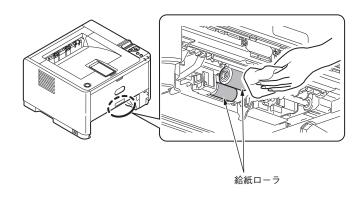



- ★・ 水以外は使用しないでください。・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないで ください。

4 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの分離ローラを拭きます。

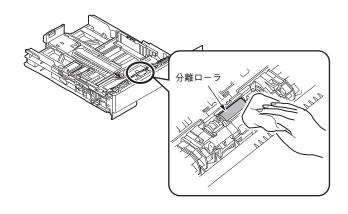




- (注)・ 水以外は使用しないでください。
  - 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないで ください。


- **5** 用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに挿入します。
  - (注♪) 用紙カセットの用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに挿入してください。金 属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。

## マルチパーパストレイの場合(B431dn のみ)

- **1** プリンタの電源を OFF (○) にします。
- 2 マルチパーパストレイを開き、用紙サポータを広げます。
- **3** マルチパーパストレイの爪部を押しながら給紙ローラカバーを右方向に開き、 給紙ローラを手前に回しながら取り出します。

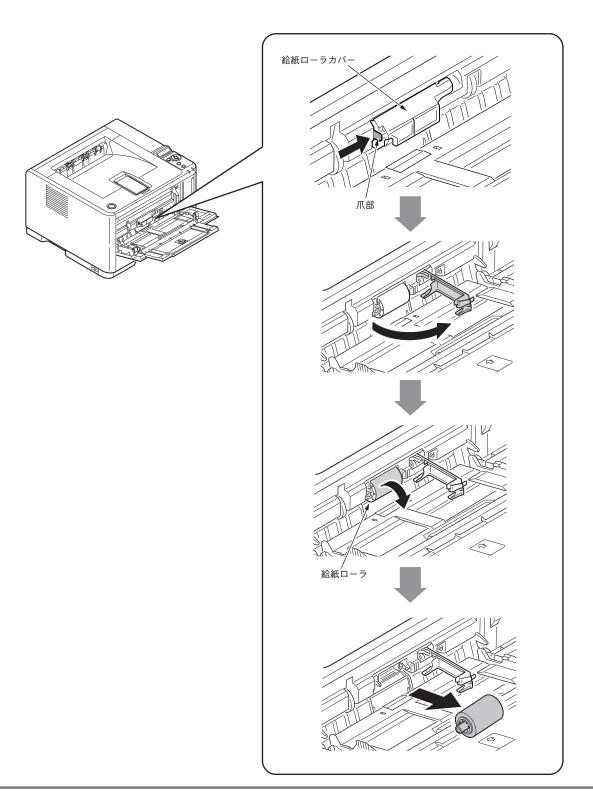


- 4 水を含ませてかたく絞った布で給紙ローラを拭きます。
- 5 給紙ローラを取り出す手順の逆の手順で給紙ローラをセットし、ローラが固定さ れているか確認します。

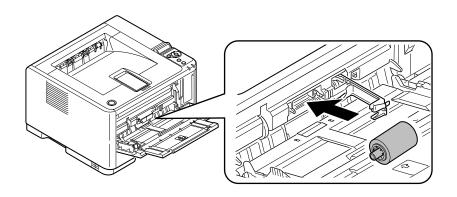

6 給紙ローラカバーを閉じ、用紙サポータをたたみ、マルチパーパストレイを閉じます。

## プリンタ表面を清掃します

プリンタの表面を拭きます。

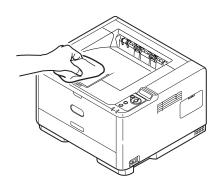

- 小または中性洗剤を含ませて、かたく絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



- (注:)・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
  - 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しない でください。

## 5. 困ったときには

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(添付「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」参照)へご連絡ください。

## 操作パネル

#### B431dn



#### B411dn



番号	名 称	説明	番号	名 称	説明
0	表示部	ブリンタの状態や、障害が発生したときの 内容を表示します。	6	メニュー「△」ボタン メニュー「▽」ボタン	メニューモードに入ります。 メニューモード中は、メニューの表示内容 を先に進めたり戻したりします。2 秒以上 押すと早送りまたは早戻しします。
2	「オンライン」ランプ (緑)	点灯:データを受信できる状態です。(オンライン) 点滅:受信したデータを処理しています。 消灯:データを受信できない状態です。(オフライン)	6	「OK」ボタン	オンライン中またはオフライン中はメニューモードに入ります。 メニューモード中は、選択した値を確定します。
8	「点検」ランプ (赤)	点灯:ワーニングが発生していますが、印刷は可能です。 点滅:エラーが発生したので印刷ができません。 消灯:通常状態です。	7	「戻る」ボタン	メニューモードのカテゴリー表示中に押すとオンラインになります。メニューモード中は前の表示に戻ります。 4秒以上押すと、システムシャットダウン確認メニューが表示されます。
4	「オンライン」ボタン*	オンラインとオフラインを切り替えます。 メニューモード中に押すと、メニューを終 了してオンラインになります。 「ヨウシガ チガイマス」、「サイズガ チガ イマス」を表示中に押すと、現在セットさ れている用紙で強制的に印刷を実行します。	8	「キャンセル」ボタン	短押下(2秒未満)すると、印刷または受信中のデータを削除します。「ヨウシサイズ エラー」、「ヨウシ ジャム エラー」、「ヨウシガ アリマセン」などのエラーを表示中の場合もデータを削除します。

<sup>\*:「</sup>オンライン」ボタンを押下したまま電源を ON するとメニューを工場出荷時設定に戻します。(B411dn のみ)

### B411dn 「オンライン」ボタン機能

	短押下	2 秒以上押下	10 秒以上押下
オンライン時	オフラインとなります。	_	_
オフライン時	オンラインとなります。	メニューマップを印刷します。	ネットワークの設定情報 (Network Information)を印刷 をします。
オンライン時(プリンタデータ受信済)	オフラインとなります。	受信データを削除します。	_
オフライン時(プリンタデータ受信済)	オンラインとなります。	受信データを削除します。	_
トレイ用紙なしアラーム時	アラームを解除します。	受信データを削除します。	_
編集バッファオーバーフローアラーム時	アラームを解除します。	受信データを削除します。	_
トレイの用紙サイズまたはメディアタイプの不一致アラーム時	アラームを解除します。	受信データを削除します。	_
無効データ受信アラーム時	アラームを解除します。	受信データを削除します。	_



## プリンタのユーザメニュー一覧

プリンタの操作パネル(B431dn)で行う設定項目です。 B411dnでの変更方法については、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)をご覧ください。

#### 変更方法

- A または ▽ ボタンを押し、目的のカテゴリーを表示し、◎K 「OK」ボタンを押します。
- ② △ または ▽ ボタンを押し、設定する項目を表示し、◎図 「OK」ボタンを押します。
- **4** (OK) 「OK」ボタンを押し、値の右側に [\*] を付けます。
- ⑤ ○「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] にします。
  - (注♪ 「セントロメニュー」、「USB メニュー」、「メモリメニュー」カテゴリーの設定値を変更したときは、プリンタの電源を一度 OFF(○)にしてから ON(|)にしてください。

「設定項目」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリー	操作パネル表示		  - 内容		Mac
77777	設定項目(上段)	設定項目(下段)	/7) - 谷	VVIII	IVIAC
インフォメーション メニュー	メニューマッフ° インサツ	シ゛ッコウ	メニューリストを印刷します。	-	
	ネットワーク	シ゛ッコウ	ネットワークの設定情報を印刷します。	-	
	DEMO1	シ゛ッコウ	デモ印刷をします。	-	
	ファイルリスト インサツ	シ゛ッコウ	ファイルリストを印刷します。	-	
	PSE フォント インサツ	シ゛ッコウ	PS のフォントリストを印刷します。 B431dn のみ表示されます。	-	
	PCL フォント インサツ	シ゛ッコウ	PCL のフォントリストを印刷します。	-	-
	ESC/P フォント インサツ	シ゛ッコウ	ESC/P のフォントリストを印刷します。	-	-
	Iラ−ロク゛インサツ	シ゛ッコウ	エラーログの印刷をします。	-	-
	シュウケイケッカ インサツ	シ゛ッコウ	印刷集計の印刷をします。	_	-
シャットタ゛ウン メニュー	シャットタ゛ウン スタート	シ゛ッコウ	シャットダウンします。 B431dn のみ表示されます。	_	
/\° スワード	PASSWORD	****	パスワード番号を入力します。正しいパスワード番号を入力することで、各種メニューの設定変更が可能となります。パスワード番号のデフォルトは"aaaa"です。 【表示条件】OP MENU の MENU LOCKOUT を ENABLE に設定すると表示します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
インサツ メニュー	コヒ° - マイスウ	1	コピー枚数を設定します。	0	0
	リョウメン インサツ	オンオフ	両面印刷を設定します。	0	0
	トシ゛カタ	ヨコトシ* タテトシ*	両面印刷の綴じ方を設定します。 【表示条件】インサツメニューのリョウメン インサツをオンに設 定すると表示します。	0	0
	テサシ インサツ	オンオフ	手差しトレイから印刷するかどうか設定します。 B411dn のみ表示されます。	0	0
	キュウシ トレイ	FV1 1 FV1 2 MP FV1	給紙トレイを指定します。 装着したトレイのみ表示します。 「MP トレイ」は、B431dn のみ表示されます。	0	0

. –	操作パ	 ネル表示			
カテゴリー	設定項目(上段)	設定項目(下段)	· 内 容	vvin	Mac
インサツ メニュー	シ*ト*ウトレイ キリカエ	オンオフ	自動トレイ切り替えをするか設定します。 マルチパーパストレイ(B431dn のみ)または、オプションのセカンドトレイユニット装着時に「オン」が選択できます。これらが未装着時は「オフ」設定が固定となります。	0	0
	トレイ センタケシ * ュンシ * ョ	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシ トレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選択順序を指定します。	0	0
	MP トレイ / ツカイカタ	ヨウシチカ゛イ ノ トキ シヨウシナイ	MP トレイの使用方法を設定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	ヨウシ チェック	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどうか設定します。	0	0
	カイソ゛ウト゛	600DPI 1200DPI	解像度を設定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	カイソ゛ウト゛	600DPI 600x1200DPI 600x2400DPI	解像度を設定します。 B411dn のみ表示されます。	0	0
	トナーセーフ゛モート゛	ュウコウ ムコウ	トナー使用量を節約するかしないか設定します。	0	0
	インサツ ホウコウ	タテ 3コ	印刷方向を設定します。	0	0
	1 ページ ギョウスウ	5 ‡ ° э † ° 64 ‡ ° э † ° 2 † ° 3 † °	1 ページあたりの行数を設定します。この数値は印刷方向が変更された場合、行間を保つために自動的に調整されます。 設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF/ON により初期の値に戻ります。	_	_
	<u>^</u> \/> \/> \/> \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/	カセットサイス* A4 A5 A6 B5 リーカ*ル 14 リーカ*ル 13.5 リーカ*ル 13.5 リーカ*ル 13 レター エク*セ*クティフ* ステートメント 16K (184x260 MM) 16K (195x270 MM) かスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE C5 ENVELOPE C6 ENVELOPE C6 ENVELOPE いか*キ オウアクハカ*キ フウトウ 1 フウトウ 2 フウトウ 3 フウトウフリー	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙編集サイズを設定します。 「カセットサイズ」を選択すると現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。		

<b>+</b> = <b>→</b> 11	操作パ	ネル表示	th &	Min	Mac
カテゴリー	設定項目(上段)	設定項目(下段)	内 容	vvin	Mac
	<b>ト</b> レイ 1 ∃ウシサイス*	A4 A5 A6 B5 リーカ*ル 14 リーカ*ル 13.5 リーカ*ル 13 レター エグ*セ*クティフ* ステートメント 16K (184x260 MM) 16K (195x270 MM) 16K (197x273 MM) カスタム	トレイ 1 の用紙サイズを設定します。	0	0
	<b>⊦</b> レ√ 1 メディアタイフ°	フツウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ	トレイ 1 の用紙種類を設定します。	_	_
	Fb/1 1 x5° 177911/F	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ 1 の用紙厚を設定します。	0	0
	Flv1 2 ヨウシサイス*	A4 A5 B5 リーカ*ル 14 リーカ*ル 13.5 リーカ*ル 13 レター エグ*セ*クティフ* 16K (184x260 MM) 16K (195x270 MM) 16K (197x273 MM) カスタム	トレイ2の用紙サイズを設定します。 オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。	0	0
	FV1 2 X7* 17947°	フツウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定します。 オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。	_	_
	Fb/1 2 X7 * 1779I1F	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ2の用紙厚を設定します。 オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。	0	0

カテゴリー	操作パネル表示		th 72	\A/:	N4
	設定項目(上段)	設定項目(下段)	- 内 容	vvin	Mac
χ̄τ° ⟨̄̄ /̄ /̄ /̄ /̄ -1-	MP Hud 3759#dz*	A4 A5 A6 B5 J-ħ* lı 14 J-ħ* lı 13.5 J-ħ* lı 13 l/\$- I/\$* t* / Þ̄ / ʔ / ʔ Ā̄ - ト X / ト 16K (184×260 MM) 16K (195×270 MM) 16K (197×273 MM) ħX\$ / L COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE C5 ENVELOPE C6 ENVELOPE C6 ENVELOPE l/ħ* ‡ ħ† / Þ / þ / 1 7 / þ / 2 7 / þ / 3 7 / þ / 7 / 7	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 B431dn のみ表示されます。		0
	MP Hul x5° 17947°	フツウシ レターヘット* OHP ラヘ* ルシ ホ*ント* シ サイセイシ アツカ* ミ アライカミ	マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。 B431dn のみ表示されます。		0
	MP HV1 XF*1P9I1h	ウスイカミ フツウシ ヤセアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ・ケアツイカミ	マルチパーパストレイの用紙厚を設定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0

カニゴロ	操作パネル表示		<b>人</b>		Maa
77717-	設定項目(上段)	設定項目(下段)	M 谷	vvin	Mac
カテゴリー メディア メニュー	設定項目(上段)	設定項目(下段) A4 A5 A6 B5 リーカ*ル 14 リーカ*ル 13.5 リーカ*ル 13 レター エケ*セ*クティフ* ステートメント 16K (184x260 MM) 16K (197x273 MM) カスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE C5 ENVELOPE C6 ENVELOPE C75 ENVELOPE C75 ENVELOPE C75 ENVELOPE C75 ENVELOPE C77 T7 T	手差しトレイの用紙サイズを設定します。 B411dn のみ表示されます。	Win	Mac
	テサシ メテ <sup>*</sup> ィアタイフ <sup>°</sup>	フツウシ レターヘット* OHP ラヘ* ルシ ホ* ント* シ サイセイシ アツカ* ミ アライカミ	手差しトレイ の用紙種類を設定します。 B411dn のみ表示されます。	0	0
	テサシ メテ*ィアウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ コ* クアツイカミ	手差しトレイ の用紙厚を設定します。 B411dn のみ表示されます。	0	0
	カスタムヨウシ サイス゛	インチ ミリメートル	カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。	0	0
	ヨウシハハ゛ サイス゛	86 \(\text{SIJX} - \text{FW}\) \(\chi \) 210 \(\text{SIJX} - \text{FW}\) \(\chi \) 216 \(\text{SIJX} - \text{FW}\)	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を選択するとインチに換 算した値になります。	0	0
	ヨウシナカ゛サ サイス゛	140 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長さを設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を選択するとインチに換 算した値になります。	0	0
ንአテム コウセイ メニュー	パワ−セ−プ イコウジカン	1 77 5 77 10 77 15 77 30 77 60 77 120 77 240 77	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。	0	0

"	操作パネル表示		. +		
カテゴリー	設定項目(上段)	設定項目(下段)	- 内 容	Win	Mac
システム コウセイ メニュー	ト゛ウサモート゛	シ*ト*ウ PCL ESC/P PS3 エミュレーション	プリンタ言語を選択します。 PS3 エミュレーションは B431dn のみ表示されます。	0	0
	NET PS- 7° 01-31/	ASCII RAW	ネットワークからの PS データの通信プロトコルのモードを指定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	tントロ PS- プロトコル	ASCII RAW	セントロからのPSデータの通信プロトコルのモードを指定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	USB PS- 7° OhJW	ASCII RAW	USB からの PS データの通信プロトコルのモードを指定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	アラーム カイシ゛ョ	オンライン シ゛ョフ゛	クリア可能なワーニングの表示消去タイミングを設定します。	0	0
	エラー ジドウ カイジョ	オンオフ	メモリオーバフローや、用紙サイズや用紙種類が違うエラーなどの 発生時、自動的にプリンタを復旧させるかどうかを設定します。 B411dn での初期値は「オン」、B431dn での初期値は「オフ」です。	0	0
	マニュアル タイムアウト	オフ 30 ビョウ 60 ビョウ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間を設定します。こ の指定時間内に用紙がセットされない場合は、ジョブをキャンセル します。	0	0
	タイムアウト インサツ	### ##################################	ジョブデータを受信しなくなってから強制印刷を行うまでの時間を設定します。		0
	<u> </u>	0 t° 30 40 t° 30 300 t° 30	ジョブエンド後の、各ローカルポート(セントロ、USB)の開放時間を5秒単位で設定します。 (ネットワークを除く)	0	0
	<i>タ</i> イムアウト ネットワーク	0 t° 37 2 90 t° 37 2 300 t° 37	ジョブエンド後の、ネットワークポートの開放時間を5秒単位で設定します。	0	0
	トナーフソク インサツケイソ ク	ケイソ <sup>*</sup> ク テイシ	[トナー フソク] が表示されたときに印刷を継続させるかどうかを設定します。[テイシ] にすると「オンライン」を押すまでオフライン状態になります。	0	0
	シ*ャム リカハ*ー	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかどうかを設定します。	0	0
	Iラ− レホ°−ト	オン オフ	内部エラー発生時にエラーレポートを印刷するかどうかを設定します。	0	0
	スタ−トアップ°	オン オフ	PostScript 言語特有の Sys/Start ファイルを使用するアプリケーションからの印刷時などにオン(有効)にします。通常はオフ(無効)のままで使用します。 B431dn のみ表示されます。	0	0

<b>サニ</b> ゴロ	操作パネル表示 カテゴリー		内 容				\A/:	
777-19-	設定項目(上段)	設定項目(下段)		N	谷		vvin	Mac
PCL Iミュレーション	シヨウ フォント	ナイソ゛ウ フォント ナイソ゛ウ フォント 2 タ゛ウンロート゛ フォント			νます。[ダウンロ -ドされている場合	ード フォント] 合に表示されます。	-	_
	フォント No.	10 C1 S1	使用するフォン	/トの番号を選択し	<b>ンます。</b>		-	_
	フォント ヒ <sup>°</sup> ッチ	0.44CPI		ter/inch) [フォ)	ント No.] で選択な ォントの場合のみ	されたフォントが 表示されます。	_	_
	フォント サイス*	4.00 ポイント	フォントの高さ (単位:ポイン ペーシングのア	フォントが比例ス 示されます。	_	_		
	シンホ* ルセット	WIN3.1J PC-8 PC-8 Dan/Nor }	ショウ フォン  ト No. のフォン い場合は、シン セットに変更し デフォルトは、 その他のシンボ	ントが設定されて ボルセットをその ます。	の変更により、設 いるシンボルセッ Dフォントのデフ: 示します。	トを使用出来な ォルトのシンボル	_	
			PC-8 Grk PC-8 TK PC-775 PC-850 PC-851 Grk PC-852 PC-855 PC-857 TK PC-858 PC-862 Heb PC-864 L/A PC-866 PC-866 Ukr PC-869 PC-1004 Pi Font Plska Mazvia PS Math PS Text Roman-8 Roman-9 Roman Ext Serbo Croat1 Serbo Croat2 Spanish Ukrainian VN Int'l	VN Math VN US Win 3.0 Win 3.1 Arb Win 3.1 L/G Win 3.1 Blt Win 3.1 Grk Win 3.1 Heb Win 3.1 L1 Win 3.1 L2 Win 3.1 L5 Wingdings Dingbats MS Symbol OCR-A OCR-B OKI-OCRB HP ZIP USPSFIM USPSSTP USPSZIP Arabic-8 Bulgarian CWI Hung DeskTop German	Greek-437 Greek-437 Cy Greek-737 Greek-8 Greek-928 Hebrew NC Hebrew-7 Hebrew-8 IBM-437 IBM-850 IBM-863 IBM-865 ISO Dutch ISO L1 ISO L2 ISO L4 ISO L5 ISO L6 ISO L9 ISO Swedish1 ISO Swedish1 ISO Swedish3 ISO-2 IRV ISO-4 UK ISO-6 ASC	ISO-10 S/F ISO-11 Swe ISO-14 JASC ISO-15 Ita ISO-16 Por ISO-17 Spa ISO-21 Ger ISO-25 Fre ISO-57 Chi ISO-60 Nor ISO-61 Nor ISO-69 Fre ISO-84 Por ISO-85 Spa ISO-Cyr ISO-Grk ISO-Hebrew Kamenicky Legal Math-8 MC Text MS Publish PC Ext D/N PC Ext US PC Set2 D/N PC Set2 US		
	A4 1'>') '\\\\	78 79 80 79	A4 用紙の自動	改行する桁数を誘	定します。		-	_

カテゴリー	操作パネル表示		内 容		Mac
カテコリー	設定項目(上段)	設定項目(下段)	/Y 台		
PCL Iミュレーション	ハケシ ページ ジョガイ	オン オフ	空白ページを印刷しないようにするか設定します。 ドライバ設定の[印刷オブション]タブの印刷モードが PCL モード の場合この設定は有効となります。	0	0
	CR ドウサ	CR /\(\cappa_{\text{CR+LF}}\)	CR コード受信時の動作を設定します。	_	
	LF ドウサ	LF /\(\) LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。	_	
	インサツ リョウイキ	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。[ノーマル]は 1/4 インチです。	_	_
	へ°ンハハ゛ ホセイ	オン オフ	細い線が見えるように補正します。	_	
	HV1 ID#				
	<u></u> <u> </u>	1 2 ~ 59	PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド (ESC&I#H) において、マニュアル指定の # を設定します。 B411dn のみ表示されます。	0	0
	FU1 0 971	1	PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド (ESC&I#H) において、TRAY0(MPTray) 指定の # を設定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	Fb/ 1 97·1	1	PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド (ESC&I#H) において、TRAY1 指定の # を設定します。	0	0
	ት <i>ህ</i> 1 2 ୬テᠯ	1 ¿ 5 ¿ 59	PCL5e エミュレーションでの給紙先指定コマンド (ESC&I#H) において、TRAY2 指定の # を設定します。 オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。	0	0

<sup>※</sup> PCL エミュレーションメニューは、設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF/ON により初期の値に戻ります。

<b>4</b> = = :	操作パネル表示		th	\A#:-	NA
カテゴリー	設定項目(上段)	設定項目(下段)	内 容	Win	Mac
ESC/P Iミュレーション	カンシ゛フォント	シ゛ト゛ゥ ミンチョウ カクコ゛シック	使用する漢字書体を選択します。	_	
	ANK 7xVF	シ*ト*ゥ ローマン サンセリフ	使用する ANK 書体を選択します。	_	_
	シンホ゛ルセット	カタカナ ク゛ラフィック	ANK 文字コード表の拡張グラフィックス / カタカナコードを設定 します。	_	
	ZERO CHARACTER	ノーマル SLASHED	ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷するか設定します。	_	
	シュクショウ インサツ	トウハ・イ A4x2->A4 B4->A4 15 インチ ->A4 10 インチ ->A4	用紙の縮小方法を設定します。	_	_
	<i>ア</i> タマタ*シ イチ	5 ミリメートル 8.5 ミリメートル 22 ミリメートル	頭出し位置を設定します。 実際の印刷位置は土 2mm 程度の範囲で変化する場合があります。	_	
	ヨコ オフセット	-1.0 ミリメートル 2 0.0 ミリメートル 2 +20.0 ミリメートル	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で横方向に補正します。プラス方向に設定すると印刷位置を右に補正します。	_	_
	タテ オフセット	-15.0 \(\cdot \) \(\delta \) \	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で縦方向に補正します。プラス方向に設定すると印刷位置を上に補正します。	_	_
	ミキ゛マーシ゛ン	3ウシハハ* 136 ケタ	右マージンを設定します。右マージンを超える文字がある場合、オートフッカイ キノウで設定した処理を行います。	_	
	CR ドウサ	CR /\(\cappa_{\text{CR+LF}}\)	CR コード受信時の動作を設定します。	_	
	オートフッカイ キノウ	CR+LF ムコウ	右マージンを越える文字がある場合の動作を設定します。	_	
	SELECTIN	ュウコウ ムコウ	DC1 および DC3 コマンドに対する SELECT IN 信号の適用を設定します。	_	
	AUTOFEED	ュウコウ ムコウ	AUTO FEED XT 信号の適用を設定します。	_	
	ミツト゛ヘンカン	ツウシ゛ョウ シャシン	180DPI → 300DPI 変換時の変換方法を設定します。	_	

カテゴリー	操作パネル表示			14.0	
	設定項目(上段)	設定項目(下段)	- 内 容	Win	Mac
セントロ メニュー	セントロ	ュウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	_
	ソウホウコウ セントロ	ュウコウ ムコウ	双方向通信の有効 / 無効を設定します。	0	_
	ECP	ュウコウ ムコウ	ECP モードの有効 / 無効を設定します。	0	_
	ACK ///\*	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。	0	_
	ACK/BUSY タイミンク*	ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時のBUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。	0	-
	I-PRIME	3 マイクロヒ゛ョウ 50 マイクロヒ゛ョウ ムコウ	I-PRIME 信号の有効時間 / 無効を設定します。 B411dn での初期値は「3 マイクロビョウ」、B431dn での初期値は 「ムコウ」です。	0	
	オフライン シ゛ュシン	ュウコウ ムコウ	アラームが発生しても I/F 信号を変化させずに、受信可の状態を保 つ機能の有効 / 無効を設定します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
USB X=1-	USB	ュウコウ ムコウ	USB インタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	0
	ソフト リセット	ュウンウ ムンウ	ソフトリセットコマンドの有効 / 無効を設定します。 B411dn での初期値は「ユウコウ」、B431dn での初期値は「ムコウ」 です。	0	0
	SPEED	480Mbps 12Mbps	USB インタフェースの最大転送速度を設定します。	0	0
	オフライン シ゛ュシン	ュウコウ ムコウ	アラームが発生しても I/F 信号を変化させずに、受信可の状態を保 つ機能の有効 / 無効を設定します。B431dn のみ表示されます。	0	0
	シリアルナンハ゛	ュウコウ ムコウ	USB シリアルナンバーの有効 / 無効を設定します。	0	0
ネットワークメニュー	TCP/IP	ュウコウ ムコウ	TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	IP パージョン	IP v4 IP v4+v6 IP v6	使用する IP バージョンを設定します。 ただし、パネルから IPv6 に設定することはできません。Telnet から設定してください。 TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0
	NETBEUI	ュウコウ ムコウ	NETBEUI プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	-
	NETBIOS OVER TCP	ュウコウ ムコウ	NetBIOS over TCP プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	_
	NETWARE	ュウコウ ムコウ	NetWare プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	-
	ETHERTALK	ュウコウ ムコウ	EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	フレームタイプ <sup>°</sup>	9" h" † 802.2 802.3 ETHERNET II SNAP	フレームタイプを設定します。 NETWARE が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	_
	IP アト゛レスセッテイ	シ*ト*ウ シュト*ウ	IP アドレスの設定方法を設定します。 TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0
	IP 7F*VZ	xxx.xxx.xxx	IP アドレスを設定します。 ケーブル装着時の初期値は 169.254.xxx.xxx です。 ケーブル未装着時の初期値は 192.168.100.100 です。 TCP/IP が [ムコウ] の場合は表示されません。	0	0
	サフ* ネットマスク	XXX.XXX.XXX	サブネットマスクを設定します。 ケーブル装着時の初期値は 255.255.0.0 です。 ケーブル未装着時の初期値は 255.255.255.0 です。 TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0

カテゴリー	操作パネル表示		内 容	۱۸/:۰۰	Mac
777-19-	設定項目(上段)	設定項目(下段)	·	VVII	Iviac
ネットワークメニュー	ケ゛ートウェイアト゛レス	xxx.xxx.xxx	ゲートウェイアドレスを設定します。 初期値は 0.0.0.0 です TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0
	WEB	ュウコウ ムコウ	WEB の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0
	TELNET	ュウコウ ムコウ	TELNET の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0
	FTP	ュウコウ ムコウ	FTP の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。	0	0
	SNMP	ュウコウ ムコウ	SNMP の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP と NETWARE の両方が [ムコウ] の場合は表示されません。	0	0
	ネットワークノキホ゛	フツウ ショウキホ*	フツウ:一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが 2、3 台の小さな LAN に接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。ショウキボ:コンピュータが 2、3 台の小さな LAN から大型のLAN まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合に効率よく動作できない場合があります。	0	0
	ハフ*ト/セツソ*ク	シ*ト*ウ 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	ハブとの通信速度と通信方法を設定します。	0	0
	コウシ゛ョウシュッカシ゛ セッテイ	シ゛ッコウ	ネットワークメニューの初期化を行います。	_	-
X刊 X-1- 【表示条件】 OP MENU の MEMORY MENU を ENABLE に設定する	୬° ュシン ハ° ッファ サイス°	シトゥ 0.1MB 0.2MB 0.5MB 1MB 2MB 4MB	受信バッファサイズを設定します。 メニューに表示される最大の選択肢はメモリ容量によって変わります。 初期値の 64MB のときは 0.5MB が選択可能最大値になります。	0	0
と表示します。	リソースセーフ゛ エリア	9° 1° 5 17 0.1MB 0.2MB 0.5MB 1MB 2MB 4MB	リソースセービングエリアサイズを設定します。 B431dn のみ表示されます。 メニューに表示される最大の選択肢はメモリ容量によって変わります。 初期値の 64MB のときは 0.5MB が選択可能最大値になります。	0	0
ジステム 赤セイ メニュー 【表示条件】 OP MENU の SYS ADJUST MENU を ENABLE に設定	× sted	0.00 ≥リメートル +0.25 ≥リメートル	片面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 ドライバ設定の [印刷オプション] タブの印刷モードがイメージの 場合、この設定は無効となります。	0	0
すると表示します。	Y #e4	0.00 ≥リメートル +0.25 ≥リメートル	片面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 ドライバ設定の [印刷オプション] タブの印刷モードがイメージの 場合、この設定は無効となります。	0	0
	リョウメンインサツ × ホセイ	0.00 ≥IJメ-トル +0.25 ≥リメ-トル } +2.00 ≥リメ-トル -2.00 ≥リメ-トル } -0.25 ≥リメ-トル	両面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 ドライバ設定の [印刷オプション] タブの印刷モードがイメージの 場合、この設定は無効となります。	0	0

	操作パネル表示				
カテゴリー	設定項目(上段)	設定項目(下段)	内 容	Win	Mac
システム ホセイ メニュー 【表示条件】 OP MENU の SYS ADJUST MENU を ENABLE に設定	リョウメンインサツ Y ホセイ	0.00 \(\text{2}\text{1}\text{1}\text{-FW}\) +0.25 \(\text{2}\text{1}\text{3}\text{-FW}\) +2.00 \(\text{2}\text{1}\text{3}\text{-FW}\) -2.00 \(\text{2}\text{1}\text{3}\text{-FW}\)	両面印刷時の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 ドライバ設定の [印刷オプション] タブの印刷モードがイメージの 場合、この設定は無効となります。	0	0
すると表示します。	   インサツイチ	チュウオウ	│ │ 用紙セットの基準位置を設定します。通常「チュウオウ」で使用します。	0	
	127717	Fà, ñ∃f	TOTAL CONTROL		
	^ <b>‡</b> サ ダンプ	シ゛ッコウ	16 進ダンプで印刷します。16 進ダンプの印刷を終了するには、電源を OFF にします。	0	0
メンテナンス メニュー	メニュー リセット	シ゛ッコウ	メニューの設定値を初期化します。	0	0
	メニュー セッテイラ ホソ゛ン	シ゛ッコウ	現在のメニュー設定を保存します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	ホソ゛ソメニュー ニ モト゛ス	シ゛ッコウ	保存しているメニュー設定に変更します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	パワーセーブ キノウ	ユウコウ ムコウ	パワーセーブモードの有効 / 無効を設定します。有効時のパワーセーブ移行時間はシステムコウセイメニューの [パワーセーブ イコウジカン] から変更してください。 ※「パワーセープ キノウ」を「ムコウ」に設定した状態で長期間ご使用になると、電子部品(ファンなど)の寿命に影響を与える可能性があります。	0	0
	フሣታシ <b>ታ</b> ዐ セッティンク`	0 +1	温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。	0	0
	インサツノウト゛	0 +1 +2 -2 -1	印刷濃度を設定します。	0	0
	SMR セッティング	0 +1	画質にむらがある場合の印字のばらつきを補正します。	0	0
	BG セッティング	0 +1	用紙の下地が薄く汚れる場合に調整します。	0	0
パスワード ヘンコウ 【表示条件】	NEW PASSWORD	***	バスワード番号を変更できます。新しいパスワード番号を入力します。	0	0
OP MENU の MENU LOCKOUT を ENABLE に設定する と表示します。	VERIFY PASSWORD	****	新しいパスワードを再度入力します。	0	0

カテゴリー	操作パネル表示		内 容	Min	
7777	設定項目(上段)	設定項目(下段)	·	VVIN	Mac
シ゛ュミョウ メニュー	トレイ 1 ページ カウント	nnnnn	トレイ 1 の印刷枚数を表示します。	0	0
	トレイ 2 ペ-ジ カウント	nnnnnn	トレイ 2(オプション)の印刷枚数を表示します。 オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。	0	0
	MP トレイ ^° -シ゛ カウント	nnnnnn	MP トレイの印刷枚数を表示します。 B431dn のみ表示されます。	0	0
	テサシトレイ へ° −シ* カウント	nnnnnn	手差しトレイの印刷枚数を表示します。 B411dn のみ表示されます。	0	0
	ト゛ラム ユニット	עב/ nnn%	ドラムの残り寿命を表示します。	0	0
	ht- (n.nK)	/חחח עב/ nnn%	トナーの残量を表示します。 トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使 用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されま せん。 n.nK は以下のようにトナーの種類を示します。 2.0K:スタータートナーカートリッジ 4.0K:トナーカートリッジ (小) 7.0K:トナーカートリッジ	0	0

## ■ 集計結果メニュー一覧

集計結果印刷の有効 / 無効、集計結果印刷内のカウンターのクリアなどの設定を行います。 B431dn ではプリンタの操作パネルから設定します。B411dn での変更方法については「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」 (応用編)をご覧ください。

注! B411 メニューセットアップでは利用できません。

#### 変更方法

- **1** プリンタの電源を OFF (○)にします。
- 3 パスワード入力画面でパスワードを入力して集計結果メニューに入ります。
- **4** △または ▽ボタンを押し、設定する項目を表示し、◎K 「OK」ボタンを押します。
- $lacksymbol{f 5}$  igwedge または igwedge ポタンを押し、目的の値を表示します。
- **⑥** (©K) 「OK」ボタンを押し、値の右側に [\*] を付けます。
- 7 「オンライン」ボタンを押すとプリンタが再起動します。

「設定項目」の網かけは初期の値です。

カテゴリ	操作パネル表示			h %
カテコリ	設定項目(上段)	設定項目	1(下段)	内容
PRINT STATISTICS	ENTER PASSWORD	****		印刷集計メニューに入るためのパスワードを入力します。 パスワードの初期値は、"0000" です。
	USAGE REPORT	ENABLE DISABLE		通常の USAGE REPORT 印刷の有効 / 無効を設定します。 設定後は、[オンライン]となります。
	GROUP COUNTER	ENABLE DISABLE		USAGE REPORT 印刷上のグループカウンターを表示する / しないを設定します。 ENABLE:表示します DISABLE:表示しませんこのメニューは、[PRINTSTATISTICS]の[USAGEREPORT]が[ENABLE]に設定されているときに表示します。
SUPPLIES ENABLE DISABLE			消耗品交換回数を表示する / しないを設定します。 このメニューは、[PRINTSTATISTICS] の [USAGEREPORT] が [ENABLE] に設定されているときに表示します。 [ENABLE] に設定されているときは、集計結果印刷は 2 枚印刷され ます。	
	RST MAIN CNT			メインカウンターをリセットします。 このメニューは、[PRINTSTATISTICS] の [USAGEREPORT] が [ENABLE] に設定されているときに表示します。
	RST GROUP EXECUTE CNT		E	グルーブカウンターをリセットします。 このメニューは、["PRINTSTATISTICS] の [USAGEREPORT] と [GROUPCOUNTER] が [ENABLE] に設定されているときに表示 します。
	RST SUPPLIES CNT	EXECUTE		消耗品交換回数をリセットします。 このメニューは、[PRINTSTATISTICS] の [USAGEREPORT] と [SUPPLIESREPORT] が [ENABLE] に設定されているときに表示 します。
	CHANGE PASSWORD	NEW PASS WORD	****	[PRINT STATISTICS] メニューに入るための新しいパスワードを設定します。 パスワードは4桁の数字です。
		VERIFY PASS WORD	****	確認のため、[NEWPASSWORD] を再入力します。



## プリンタのアドミニストレータメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリーの有効 / 無効などを設定できます。無効のカテゴリーはユーザメニューに表示されません。 システム管理者の方のみ使用してください。

メニューマップ印刷では無効にしたカテゴリーも印刷されます。

B431dn ではプリンタの操作パネルから設定します。B411dn での変更方法については「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」 (応用編)をご覧ください。

#### 変更方法

- **↑** プリンタの電源を OFF (○)にします。
- ② (○K) 「OK」ボタンを押しながらプリンタの電源を ON(|)にします。[OP MENU] が表示されたら指を離します。
- $igap \Delta$  または iggriag ボタンを押し、目的の値を表示します。
- **⑤**(**O**K)「OK」ボタンを押し、値の右側に[\*]を付けます。
- 6 ○「オンライン」ボタンを押すと、プリンタが再起動します。

「設定項目」の網かけは初期の値です。

<b>⊥</b> = <b>→</b> 11	操作パ	ネル表示	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定項目(下段)	- 内 容
OP MENU	ALL CATEGORY	ENABLE DISABLE	ユーザメニューのすべてのカテゴリーの有効/無効を設定します。
	INFORMATION MENU	ENABLE DISABLE	インフォメーションメニューの有効 / 無効を設定します。
	SHUTDOWN MENU	ENABLE DISABLE	シャットダウンメニューの有効 / 無効を設定します。
	PRINT MENU	ENABLE DISABLE	インサツメニューの有効 / 無効を設定します。
	MEDIA MENU	ENABLE DISABLE	メディアメニューの有効 / 無効を設定します。
	SYS CONFIG MENU	ENABLE DISABLE	システムコウセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	PCL EMULATION	ENABLE DISABLE	PCL エミュレーションメニューの有効 / 無効を設定します。
	ESC/P EMULATION	ENABLE DISABLE	ESC/P エミュレーションメニューの有効 / 無効を設定します。
	PARALLEL MENU	ENABLE DISABLE	セントロメニューの有効 / 無効を設定します。
	USB MENU	ENABLE DISABLE	USB メニューの有効 / 無効を設定します。
	NETWORK MENU	ENABLE DISABLE	ネットワークメニューの有効 / 無効を設定します。
	MEMORY MENU	ENABLE DISABLE	メモリメニューの有効 / 無効を設定します。
	SYS ADJUST MENU	ENABLE DISABLE	システムホセイメニューの有効/無効を設定します。
	MAINTENANCE MENU	ENABLE DISABLE	メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。
	USAGE MENU	ENABLE DISABLE	ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。

<b>+</b> = <b>→</b> H	操作パラ		th &
カテゴリ	設定項目(上段)	設定項目(下段)	· 内 容
OP MENU	MENU LOCKOUT	ENABLE DISABLE	MENU の LOCKOUT 機能の有効 / 無効を設定します。 ENABLE に設定するとユーザメニューのインフォメーションメニューと ジュミョウメニュー以外に入る時にパスワードが必要になります。
	PANEL LOCKOUT	ENABLE DISABLE	PANEL LOCKOUT 機能の有効 / 無効を設定します。 ENABLE に設定するとオンラインスイッチだけ有効になります。
CONFIG MENU	NEARLIFE LED	ENABLE DISABLE	トナー、ドラムの二アライフワーニング発生時の LED 点灯制御の設定をします。
FILE SYS MAINTE1	FLASH INITIALIZE	EXECUTE	レジデント FLASH を初期化します。 【表示条件】OP MENU の FILE SYS MAINTE2 の INITIAL LOCK を NO に設定すると表示します。
FILE SYS MAINTE2	INITIAL LOCK	YES NO	BlockDevice(FLASH)の初期化を伴う設定変更をさせないように設定します。 【表示条件】集計結果メニューの USAGE REPORT を DISABLE に設定すると表示します。
LANGUAGE MENU	LANG INITIALIZE	EXECUTE	FLASH に搭載されているメッセージファイルを初期化します。
PS MENU	L1 TRAY	TYPE1 TYPE2	TYPE1はレベル1オペレータのトレイ選択番号を1から有効とし、 TYPE2は0から有効に設定します。 B431dnのみ表示されます。
SIDM MENU	SIDM MANUAL ID#	0	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の # を設定します。
	SIDM MANUAL2 ID#	0 2 3 2	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の # を設定します。
	SIDM MP TRAY ID#	0 2 4 2 9	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ指定の # を設定します。
	SIDM TRAY1 ID#	0 1 ? 9	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ 1 指定の # を設定します。
	SIDM TRAY2 ID#	0 2 2 3	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、セカンドトレイユニット指定の#を設定します。 オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。




## 紙づまりになったとき

## ⚠警告



装置の分解は、発煙等の重大な障害の原因、または感電等の危険がありますので、絶対に 行わないでください。

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシサイズ エラー]、[ヨウシジャム] メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

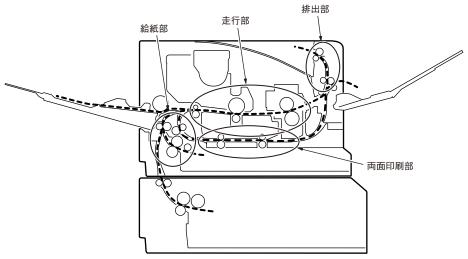

### **1** プリンタの電源を OFF (○) にし、トップカバーを開きます。


∕♠警告

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットの部分は高温になっていますので、触らないでください。

## 2 イメージドラムカートリッジを取り出します。

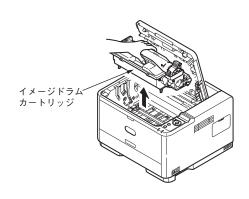

イメージドラムカートリッジを取り出します。

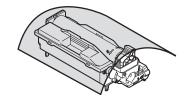




- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきや すいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500 ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放置する場合は、イメージドラムカートリッジに光が当たらないように、紙を重ねてかぶせてください。

また、紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しないでください。

## 3 つまった用紙を取り除きます。


### 用紙カセット部 (ヨウシジャム)

用紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

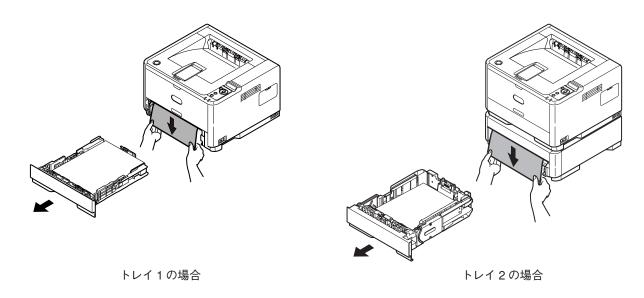


## プリンタ内部 (ヨウシジャム、ヨウシサイズエラー)


• 用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり引き出します。

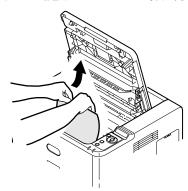


• 用紙の先端が透明なレジストガイドの裏側に見えている場合は、レジストガイドを定着器ユニット側へ回転させて、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり引き出します。

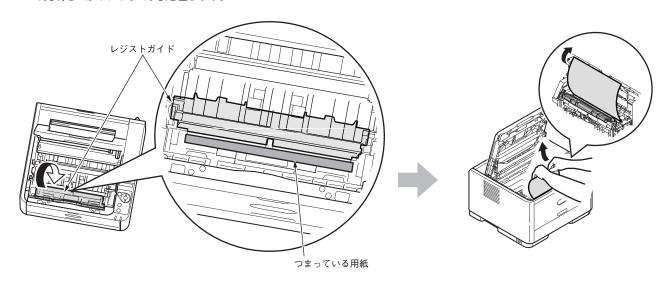

• 用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらしてから用紙の先端部をつかみ、ゆっくり引き出します。

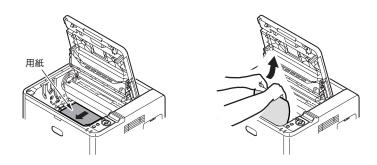

• 用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆっくり引き出します。

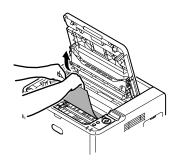


#### 用紙排出部(ヨウシジャム)

• 用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつかみ、ゆっくり引き出します。


(注) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。 無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。



• 用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつかんでゆっくり引き出します。 (A)1、(A)2 の方法で用紙が取り除けない場合は、(B) の方法で取り出します。

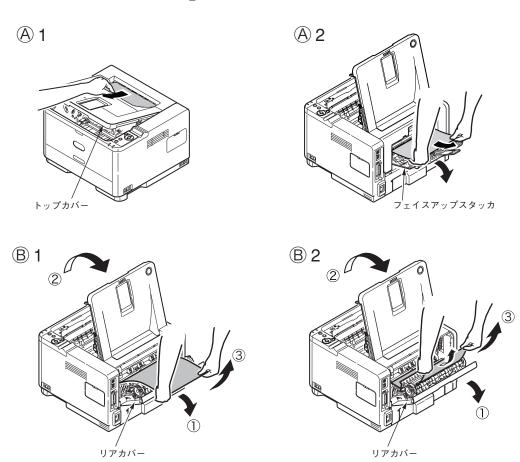

• 用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除きます。

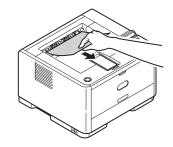


- イメージドラムカートリッジをプリンタに戻し、トップカバーを 閉じます。
- ② 電源を OFF(○)から ON(|)にして、モーターが回転を始めたら、 用紙先端をつかんで引き出します。


(注2) 給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてください。また、トップカバーをいったん開閉しないとアラーム表示を解除できません。

### 両面印刷部 (ヨウシジャム)


トップカバーを開き、イメージドラムカートリッジをプリンタから取り出し、転写ユニットを取り出して、用紙を取り除きます。

● 転写ユニットの両端の取っ手部を手前に回転させて持ち上げます。転写ユニットをゆっくりプリンタ本体から引き出します。

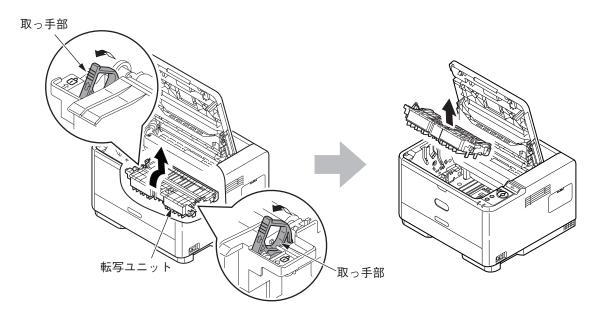


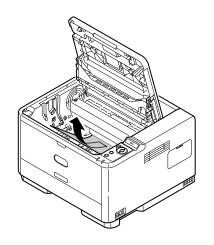


2 両面印刷部の用紙を取り除きます。

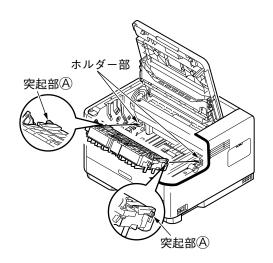

3 転写ユニットをプリンタ本体に戻すときは、まず、転写ユニットの先端側の両端の突起部®を、プリンタ本体のホルダー部に差込みます。

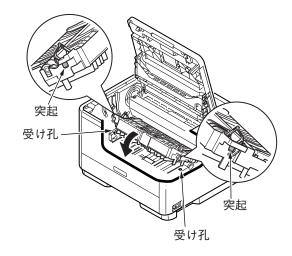

4 転写ユニットの両側の取っ手部近くの の裏側の突起を、本体側の受け孔に挿入します。

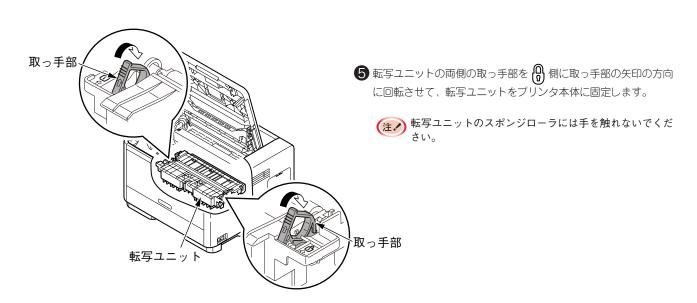

4 イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。



## 印刷できない



(注え) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

印刷できない		
プリンタの電源が OFF(○)になっています。	13	プリンタの電源を ON(   )にしてください。
[オフライン] になっています。	暍	「オンライン」ボタンを押して [オンライン] にしてください。
ケーブルが外れています。	B	ケーブルを差し込んでください。
ケーブルに問題があります。	13g	予備のケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	13P	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。
プリンタドライバが [通常使うプリンタ] になって いません。	呣	[通常使うプリンタ] にしてください。
Windows でプリンタアイコンが[オフライン] になっています。	r§F	プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフラインにする] の チェックを外してください。

印刷できない(ネットワーク接続の場合)		
プリンタの電源を入れてから、ネットワークケーブ ルを接続しました。	rg -	プリンタの電源を切り、ネットワークケーブルを差し込んでから電源を入 れてください。
ハブとの相性が合いません。	B	<ul><li>●ユーザーズマニュアル(応用編)の「困ったときには」を参照してください。</li><li>②ハブで動作モードを [10BASE-T HALF] に設定してください。(詳細はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)</li></ul>
プリンタとコンピュータの IP アドレスの設定が間 違っています。	rg	ネットワーク管理者に確認してください。
OKI LPR ユーティリティでプリンタが「停止中」に なっています。	喀	OKI LPR ユーティリティでプリンタを選択し、「リモートプリント」メニューの「一時停止」のチェックを外してください。

印刷できない(USB 接続の場合)		
USB で動作する他のプリンタドライバがインストー ルされています。	rg	他のプリンタドライバを削除してみてください。
USB ハブを使っています。	13	プリンタとコンピュータを直接接続してください。

メモリ不足になる。	
複数のアプリケーションを同時に起動してます。	☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。

印刷が遅い。		
印刷処理をコンピュータ側でも行っています。	rg	処理速度の速いコンピュータを使用してください。
プリンタドライバの [印刷品位] または [印刷品質] で [高精細] を選択しています。	rg-	ブリンタドライバの [印刷品位] または [印刷品質] で [ふつう] を指定 してください。
印刷データが複雑です。	rg-	印刷データを簡単にしてください。



## 印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入	<u></u> る.	
小瓜がらいこと	T T	
Property of the property of th	LED ヘッドが汚れています。	☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。
Fig. 1. The control of the control o	トナーが残り少なくなっています。	☞ トナーカートリッジを交換してください。
	異物がつまっています。	☞ イメージドラムカートリッジを交換してください。

### 縦方向にかすれる。 LED ヘッドが汚れています。 ☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。 トナーが残り少なくなっています。 ☞ トナーカートリッジを交換してください。 用紙がプリンタに適していません。 ☞ 推奨紙を使用してください。

#### 印刷が薄い トナーカートリッジが正しくセットされてい 🖙 トナーカートリッジを取り付け直してください。 トナーが残り少なくなっています。 ☞ トナーカートリッジを交換してください。 用紙が湿気を含んでいます。 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 用紙がプリンタに適していません。 ☞ 推奨紙を使用してください。 ☞ [用紙メニュー]の[用紙タイプ]、[用紙厚]を適切な値にして 用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 ください。または、[用紙厚]を1つ厚い紙の値にしてくださ い。 メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタ のユーザメニュー一覧」(76ページ)、B411dn では「コンピュー タからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してくだ さい。 [プリンタの印刷濃度] の設定が不適切です。 🔊 プリンタドライバの印刷濃度で [やや濃い] または [濃い] に設定してください。 ☞ [用紙メニュー] の[用紙厚]を1つ厚い紙の値にしてくださ 再生紙を使用しています。 い。 メニューの変更方法については、B431dn では「プリ ンタのユーザメニュー一覧」(76 ページ)、B411dn では「コ ンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参 照してください。

## 部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。 🖙 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

不適切です。

[フツウシ クロ セッティング] の設定が 🔊 [メンテナンスメニュー]で[フツウシ クロ セッティング] の値を変更してみてください。メニューの変更方法について は、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(76ペー ジ)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更し たい」(応用編)を参照してください。

#### 縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッジ内のローラに 喀 イメージドラムカートリッジを交換してください。 傷、または汚れがついています。

トナーが残り少なくなっています。

☞ トナーカートリッジを交換してください。

#### 横方向にスジや点が周期的に入る。




約 94mm 周期の場合は、イメージドラム(緑 📭 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷の筒の部分)に傷または汚れがついています。 がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してく ださい。

約40mm 周期の場合は、イメージドラムカー ☞ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してくトリッジ内にゴミが混入しています。 ださい。

約88mm 周期の場合は、定着器に傷がつい 🔊 お客様相談センターにお問い合わせください。 ています

イメージドラムカートリッジが光にさらされ 🖙 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に戻し、数時ました。 じょう でいっぱい でください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。

#### 用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。

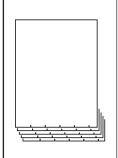

イメージドラムカートリッジの底面にトナー 📭 イメージドラムカートリッジの底面 (図の部分)を乾いた布やが付着しています。 ティッシュペーパーで拭いてください。 ※感光ドラムにキズを付けないように注意してください



#### 白地の部分が薄く汚れる。

用紙が静電気を帯びています。

☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

厚い用紙を使用しています。

☞ より薄手の用紙を使用してください。

トナーが残り少なくなっています。

☞ トナーカートリッジを交換してください。

[メンテァンス メニュー] の [フッワッ クロ セッティンク]、 [SMR セッティング] の値を十側へ変更してください。 メニューの変更方法については、B431dnでは「プリンタのユーザメニュー一覧」(76ページ)、B411dnでは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してしてください。

#### 文字の周辺がにじむ。

abcdet@lljk!mnopqrs
PQRSTUWWXYZ[4] = ab
28ADCJ456789; w>76
11 = 28ADCJ456789; wy77
11 = 28ADCJ456789; wy77
11 = 28ADCJ456789; wy77
12 = 28ADCJ456789; wy77
12 = 28ADCJ456789; wy77
12 = 28ADCJ45789; wy77



LED ヘッドが汚れています。

☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

印刷濃度の設定が不適切です。

『マプリンタの操作パネルか、またはプリンタドライバの印刷濃度で [やや薄い] または [薄い] を選択してください。

#### はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナー 🖙 プリンタの故障ではありません。 が付着(かぶり)することがあります。

用紙厚の設定が不適切です。

■ プリンタドライバの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択してく ださい。

擦るとトナーがとれる。	
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	「メディアメニュー」の [メディアタイプ]、[メディアウェイト] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を 1 つ厚い紙の値にしてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(76ページ)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してしてください。
再生紙を使用しています。	「メディアメニュー」の[メディアウェイト]を 1 つ厚い紙の値にしてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(76 ページ)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してしてください。

# 用紙の下側の方がかすれる。もしくは用紙の上側と下側とで濃度差が目立つ。 高密度の印刷を行うと、濃度差が目立つ場合があります。 については「プリンタのユーザメニュー一覧」(76ページ)、B411dnでは「コ

ンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してください。



## 用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。		
プリンタが傾いています。	啜	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	啜	プリンタに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びています。	啜	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やシワや反りがあります。	rg	プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は修正してください。
用紙がそろっていません。	rg	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙トレイに用紙を 1 枚だけセットしています。	rg	用紙トレイには用紙は複数枚でセットしてください。
B411dnで手差しトレイに複数枚の用紙をセットしています。	rg-	B411dn で手差しトレイは用紙を 1 枚だけセットしてください。
用紙トレイに用紙が入ったまま追加しています。	rg-	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてから セットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	rg*	用紙トレイの用紙ガイドを用紙に合わせてください。手差しトレイの手差し ガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っています。	rg	正しくセットしてください。(56ページ)
坪量 123 ~ 163g/m²(連量 106 ~ 140kg)の用紙、 封筒、ラベル紙を用紙トレイにセットできません。	rg	坪量 123~ 163g/m² (連量 106~ 140kg) の用紙、往復はがき、OHP、 封筒、ラベル紙は用紙トレイから印刷できません。マルチパーパストレイ (B431dn)、手差しトレイ(B411dn)にセットしてください。

#### 用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] の選択が間違って 『『 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 います。

つまっ	た用紙を耳	マリB余いて	************************************	ない。
	/ / C / I J / I / C + H	スノアハし・ハ		J. C. C. 10

用紙を取り除くだけでは復旧しません。

☞ トップカバーを開閉してください。

١	用紙がまるまってしまう。シワが出る。	
	用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 🔊 適ち	切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
ļ		
	(1) <sub>0</sub>	《ディアメニュー』の[メディアウェイト]を 1 つ薄い紙の値にしてくださ。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメューー覧」(76 ページ)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定
- 1	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	変更した() (応田編)を参照してしてください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。	
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	「メディアメニュー」の [メディアタイプ]、[メディアウェイト] を適切な値にしてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(76ページ)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してしてください。
薄い紙を使用しています。	☞ より厚手の用紙を使用してください。
用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがあります。	IS 用紙先端部に余白を入れてみてください。

## 故障かな?と思ったとき

電源をON( )にしても「オンライン」にならない。		
電源コードが抜けています。	rg	電源を OFF(○)にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。
停電しています。	rg-	コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。

印刷処理を開始しない。	
エラーが表示されています。	☞ 応用編「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。
プリンタケーブルが外れています。	喀 プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があ ります。	☞ 規格に合ったケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある可能性があります。	🖙 プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。
プリンタドライバが選択されていません。	☞ プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してください。
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。

印刷処理が中断する。	
プリンタケーブルが断線しています。	☞ プリンタケーブルを取り替えてください。
コンピュータのタイムアウトにかかっています。	「システムコウセイメニュー」の [タイムアウトインサツ] を長く設定してください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(76ページ)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(応用編)を参照してしてください。

異常音がする。	
プリンタが傾いています。	☞ 安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物があります。	喀 プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	☞ トップカバーの中央を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。		
定着器の温度を調整しています。	☞ しばらくお待ちください。	



## Windows XP Service Pack 2、Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

#### Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2、Windows Server 2003 Service Pack 1 セキュリティ強化機能搭載では、Windows ファイアーウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライ バ全般	PC ネットワーク共有時、印 刷ができません。	サーバ側で[Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、「ファイルとプリンタの 共有」にチェックを入れてください。
ブリンタドライ パインストーラ	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「TCP/IP 接続」画面で「IP アドレス」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。
OKILPR ユーティ リティ	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタの追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。
Configuration Tool	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「ツール」-「環境設定」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。
Web ブラウザ	ポップアップウインドウが ブロックされます。	Internet Explorer の [ツール] メニューの [ポップアップブロックの設定] を開き、[許可する Web サイトのアドレス] にプリンタの IP アドレスを追加してください。

<sup>※</sup> 詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/」をご覧ください。

# Windows 7 / Windows Vista/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008 に関する制限事項について

該当ユーティリティ	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライバ (PS) Network Extension	ヘルプが表示されない。	ヘルプの表示には対応していません。
プリンタドライバ全般 Network Extension NIC 設定ツール	「ユーザアカウント制御」画面が 表示される。	インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
Network Extension	「プログラム互換性アシスタント」 画面が表示される。	インストール完了後(インストールを途中で中止した場合も含みます)、「プログラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず [このプログラムは正しくインストールされました] をクリックしてください。
Network Extension	「Network Extension のアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。「プログラムと機能」の一覧から Network Extension を削除しますか?」というメッセージが表示される。	アンインストール時、「Install Wizard の完了」画面で[はい、今す ぐコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックする と、左記のメッセージが一瞬表示される場合がありますが、何も操 作しなくともコンピュータが再起動され、アンインストールも正し く行われますので問題ありません。

<sup>※</sup> 詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/」をご覧ください。

## 仕様

主な仕様 B431dn

	B43101		
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式		
解像度	1200 × 1200 / 600 × 600 ドット / インチ		
印刷色	黒		
CPU	PowerPC 405 (330MHz)		
RAM 容量	64MB (最大 192MB)		
対応 OS	Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版、MacOS9.0 ~ 9.2.2/Mac OS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.3 ~ 10.6 日本語版詳しくは動作環境をご覧ください。		
印刷言語	PostScript3 エミュレーション、PCL5e エミュレーション、ESC/P 24-J84 準拠 (ドットプリンタエミュレーション)		
内蔵フォント	PS3 エミュレーション:日本語 2 書体、欧文 136 書体 PCL5e: 日本語 4 書体、欧文 91 書体 ESC/P: 日本語 2 書体、欧文 2 書体		
インタフェース	IEEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB(High Speed USB をサポート)、100BASE-TX/10BASE-T		
印刷速度 *1	最大 38 ページ / 分(A4/ コピーモード はがき、封筒を除く)		
用紙サイズ * <sup>2</sup>	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9 種)、16K(3 種)		
用紙種類 * <sup>2</sup>	普通紙 坪量 64 ~ 163g/m²(連量 55 ~ 140kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シート		
給紙方法 * <sup>2</sup>	用紙力セットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙 セカンドトレイユニット(オプション)による自動給紙		
給紙容量	用紙カセット: 普通紙 280 枚/坪量 64g/m² (連量 55kg)総厚 25mm 以下セカンドトレイユニット (オプション): 普通紙 580 枚/坪量 64g/m² (連量 55kg)総厚 53mm 以下マルチパーパストレイ: 普通紙 110 枚/坪量 64g/m² (連量 55kg)総厚 10mm 以下、 はがき 25 枚総厚 5mm 以下 封筒 10 枚 /85g/m² 総厚 5mm 以下		
排出方法 * <sup>2</sup>	フェイスアップ (表排出) / フェイスダウン (裏排出)		
排出容量	フェイスアップ:約 100 枚 / 坪量 64g/m² (連量 55kg) フェイスダウン:約 150 枚 / 坪量 64g/m² (連量 55kg)		
印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)		
印刷精度 * <sup>3</sup>	書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (坪量 64g/m² (連量 55kg) の場合)		
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz		
消費電力	動作時 : 最大 900W、平均 550W(25℃) 待機時 : 平均 70W(25℃) 省電力モード時: (オプション未装着時)約 6.5W 以下 (オプション装着時)約 7.5W		
突入電流	76A 以下(25℃)		
使用環境条件	動作時: $10\sim32$ ℃ $/$ 20 $\sim80$ % RH(最高湿球温度 25℃ 最高乾球湿球温度差 2℃) 停止時: $0\sim43$ ℃ $/$ 10 $\sim90$ % RH(最高湿球温度 26.8℃ 最高乾球湿球温度差 2℃)		
印刷品質保証条件	温度 10℃時 湿度 30~78% RH、温度 32℃時 湿度 30~54% RH、 湿度 30% RH時 温度 10~32℃、湿度 80% RH時 温度 18~27℃		
標準使用条件	平均電源 ON 時間 :200H/ 月   平均印刷枚数 :3,000 枚 / 月		
消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ		
装置寿命	5年または20万枚(平均印刷枚数:3,000枚/月)		
重 量*4	約 11.6kg		

- \*1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- \*2:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
- \*3:両面印刷時を除きます。
- \*4:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。


## B411dn

印刷方式	LED( 発光ダイオード) を露光光源とする乾式電子写真記録方式		
解像度	600 × 600 / 600 × 2400 / 600 × 1200 ドット / インチ		
印刷色	黒		
CPU	PowerPC 405 (330MHz)		
RAM 容量	64MB (最大 192MB)		
対応 OS	Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版、MacOS9.0 ~ 9.2.2/Mac OS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.3 ~ 10.6 日本語版詳しくは動作環境をご覧ください。		
印刷言語	PCL5e エミュレーション、ESC/P 24-J84 準拠(ドットプリンタエミュレーション)		
内蔵フォント	PCL5e:日本語4書体、欧文91書体 ESC/P:日本語2書体、欧文2書体		
インタフェース	IEEE Std 1284-1994 準拠パラレル、USB(High Speed USB をサポート)、100BASE-TX/10BASE-T		
印刷速度 * <sup>1</sup>	最大 33 ページ / 分(A4/ コピーモード はがき、封筒を除く)		
用紙サイズ * <sup>2</sup>	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9 種)、16K(3 種)		
用紙種類 * <sup>2</sup>	普通紙 坪量 64 ~ 163g/m²(連量 55 ~ 140kg)、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シート		
給紙方法 * <sup>2</sup>	用紙力セットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙 セカンドトレイユニット(オプション)による自動給紙		
給紙容量	用紙カセット : 普通紙 280 枚/坪量 64g/m²(連量 55kg) 総厚 25mm 以下 セカンドトレイユニット(オプション): 普通紙 580 枚/坪量 64g/m²(連量 55kg) 総厚 53mm 以下		
排出方法 * <sup>2</sup>	フェイスアップ(表排出)/ フェイスダウン(裏排出)		
排出容量	フェイスアップ:約 100 枚 / 坪量 64g/m² (連量 55kg) フェイスダウン:約 150 枚 / 坪量 64g/m² (連量 55kg)		
印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)		
印刷精度 * <sup>3</sup>	書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (坪量 64g/m² (連量 55kg) の場合)		
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz		
消費電力	動作時 : 最大 900W、平均 510W(25℃) 待機時 : 平均 70W(25℃) 省電力モード時: (オプション未装着時)約 6.5W 以下 (オプション装着時)約 7.5W		
突入電流	76A 以下(25℃)		
使用環境条件	動作時: $10\sim32\%$ / $20\sim80\%$ RH(最高湿球温度 $25\%$ 最高乾球湿球温度差 $2\%$ ) 停止時: $0\sim43\%$ / $10\sim90\%$ RH(最高湿球温度 $26.8\%$ 最高乾球湿球温度差 $2\%$ )		
印刷品質保証条件	温度 10℃時 湿度 30~78% RH、温度 32℃時 湿度 30~54% RH、 湿度 30% RH 時 温度 10~32℃、湿度 80% RH 時 温度 18~27℃		
標準使用条件	平均電源 ON 時間 :200H/ 月   平均印刷枚数 :3,000 枚 / 月		
消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ		
装置寿命	5 年または 20 万枚 ( 平均印刷枚数:3,000 枚/月 )		
重 量*4	約 11.6kg		

- \*1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- \*2:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
- \*3:両面印刷時を除きます。
- \*4:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。


## 外形寸法 (概略值)

### 平面図

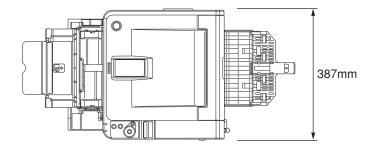


#### 側面図

#### B431dn

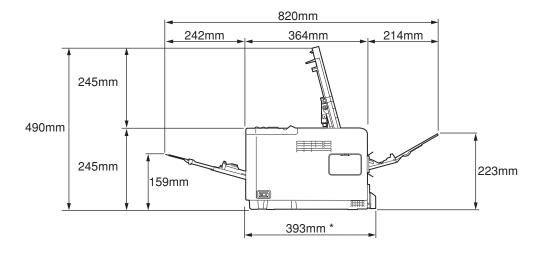

#### B411dn

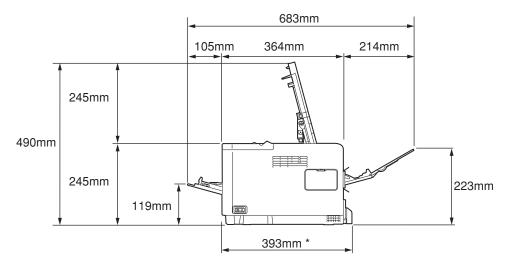


\*: A4 の場合

: 出荷時 378mm

: リーガル 14 の場合 452mm

## セカンドトレイユニット(オプション)装着時

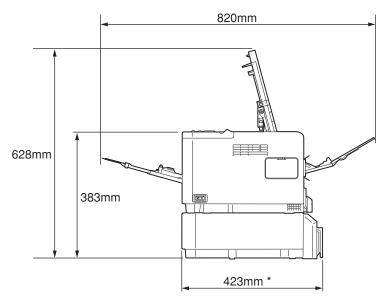

- \*: A4 の場合
  - : 出荷時 405mm
  - : リーガル 14 の場合 481mm

## ▋ ユーザーズマニュアル(応用編)の内容

- 1 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします
- 2 USB 接続で Macintosh にセットアップします
- 3 Windows ソフトウェア
- 4 Macintosh ソフトウェア
- 5 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 6 便利な印刷機能
- 7 プリンタメニューの使い方について
- 8 ネットワーク機能について
- 9 困ったときには
- 付 録

ユーザーズマニュアル(応用編)は、ソフトウェア CD-ROM の「Manual」フォルダに格納されています。

付 録

(MEMO)



## 消耗品一覧

これらの消耗品はプリンタをお買い求めの販売店でお求めください。

品名	型名	内容
イメージドラム	ID-M4E	イメージドラムカートリッジ
トナーカートリッジ	TNR-M4E1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ (小)	TNR-M4E3	小容量トナーカートリッジ
エクセレントペーパー (A4)	PPR-DA4TDB	A4用紙,500枚×5束/箱
エクセレントホワイト (A4)	PPR-CA4NA	A4用紙,250枚×8束/箱
エクセレントホワイト (A4厚口)	PPR-CA4DA	両面印刷用A4用紙,250枚×8束/箱



- 用紙の保管方法は、50ページを参照してください。
- トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジについては、以下の注意事項をご覧ください。
  - ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中で あっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、 ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
  - ・開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
  - ・ご使用になるまで、開封しないでください。
  - ・直射日光をさけ、温度:0~35℃、湿度:20~85%RHの範囲にある場所で保管してください。
  - ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
  - ・幼児の手が届かない所に保管してください。

オキページプリンタ

#### B411dn/B431dn

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)

発行日 2012年 4月 第2版 発行者 株式会社 **冲**データ

44614002EE

## お客様相談センター

0120-654-632

(携帯電話からは 20570-055-654)

ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (ただし 祝日、年末年始等を除く)

44614002EE Rev2